


Manual de usuario deMi Action Camera Waterproof Case

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas




1. Descripción del producto

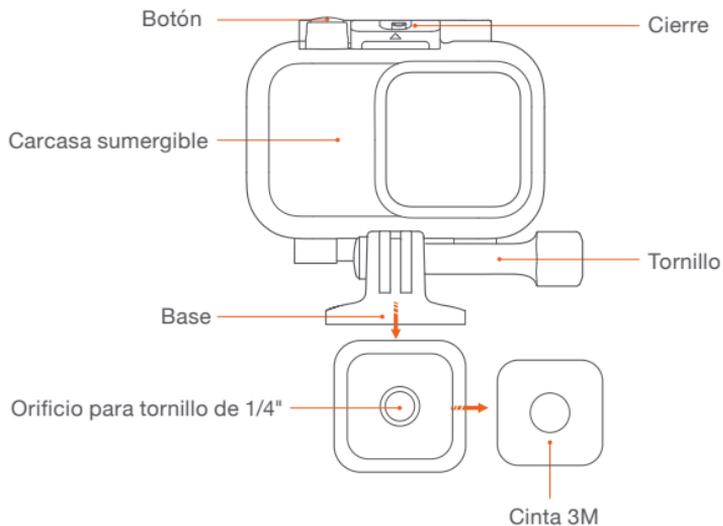

2. Instrucciones

- Vaya a la pantalla de Ajustes de Mi Action Camera 4K y active el modo Mi Action Camera Waterproof Case
- Coloque Mi Action Camera 4K en la carcasa sumergible (compruebe que la carcasa esté bien cerrada)
- Mantenga pulsada la tecla de función de Mi Action Camera 4K para activar el modo de carcasa sumergible
- Cuando utilice la carcasa sumergible, recomendamos insertar una lámina antivaho que puede evitar que se empañe el objetivo en frío o en mojado.

3. Instrucciones de instalación

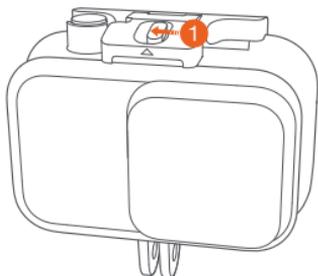

Empuje el cierre en la dirección de la flecha



Abra la cubierta exterior en la dirección de la flecha




Abra la cubierta trasera en la dirección de la flecha




Introduzca Mi Action Camera 4K en la carcasa sumergible



Ajústela en su posición usando los bordes de la cubierta exterior

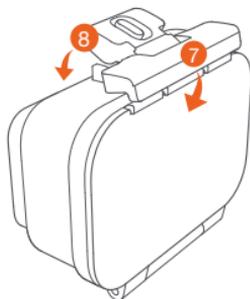

Cierre la cubierta exterior en la dirección de la flecha

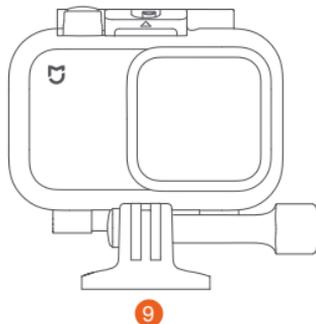

La instalación ha terminado

4. Especificaciones

Nombre: Mi Action Camera Waterproof Case

Modelo: FSK01FM

Profundidad sumergible permitida: 40 m

Peso neto: 112,8g

Materiales: Plástico, metal, vidrio

Dimensiones: 89,3 × 74,0 × 39,3mm

5. Utilizar y conservar su cámara

- a. Antes de usar la carcasa sumergible en el agua, active el modo Carcasa sumergible en la pantalla de Ajustes de la cámara y ajuste la configuración del balance de blancos de la cámara, cambiándola al modo acuático.
- b. Antes de utilizar la carcasa sumergible, compruebe que el interior esté limpio y seco. Utilice un secador para limpiar la carcasa y un paño suave para secar y limpiar el polvo. De lo contrario, la carcasa se empañará muy rápido. Después de instalar la cámara en la carcasa sumergible, compruebe que compruebe que el anillo sumergible principal esté limpio, sin presencia de polvo o suciedad. Cuando las cubiertas exterior y trasera de la carcasa sumergible estén en sus posiciones cerradas, compruebe que el anillo sumergible principal esté bien sujeto en su posición y que no haya ningún punto por donde pueda salirse. Para finalizar, cierre el pestillo.
- c. Después de usar la carcasa sumergible en el mar o junto al mar, utilice agua dulce para lavar a fondo la sal o la arena y, a continuación, séquela con un paño suave. Utilice un paño suave y seco para limpiar el interior de la carcasa sumergible. No la enjuague con agua. Haga esto siempre antes y después de usar la carcasa sumergible.
- c. Cuando utilice la carcasa sumergible, se recomienda insertar en la carcasa sumergible una protección antivaho para evitar que la lente se empañe por el frío o por el agua.
- e. No se aceptará ninguna responsabilidad por fugas provocadas por el uso, por parte del usuario, de una carcasa sumergible inadecuada que dañe la cámara.
- f. Mi Action Camera Waterproof Case está diseñada para usar junto con Mi Action Camera 4K y no debe usarse con ningún otro producto.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Beijing FIMI Technology Co., Ltd.
Para obtener más información, visite www.mi.com/es

Dirección: N.º 348, 3er piso, 1# Complex Building, Yongtaiyuan jia, Qinghe,
Distrito Haidian, Pekín, China



Mi Action Camera Waterproof Case

Modelo: FSK01FM Medidas: 89,3 × 74,0 × 39,3 mm
Peso neto: 112,8g Materiales: Plástico, metal, vidrio
Clasificación IP: IP68 Profundidad sumergible permitida: 40 m
Contenido del paquete: Carcasa sumergible, cinta 3M, tornillo,
base, manual del usuario

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: Beijing FIMI Technology Co., Ltd.

Para obtener más información, visite www.mi.com.

Dirección: N.º 348, Piso 3, 1# Complex Building, Yongtaiyuan Jia,
Qinghe, Distrito Haidian, Pekín, China


Mi Action Camera
Waterproof Case

Color: black



18431/999999999

SKU: ATF4863GL

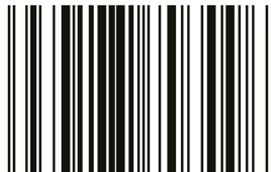

6 934177 703096

Production Date: 2018.01
Made in China

