



Mi Motion-Activated Night Light
Manual de usuario




Descripción general del producto

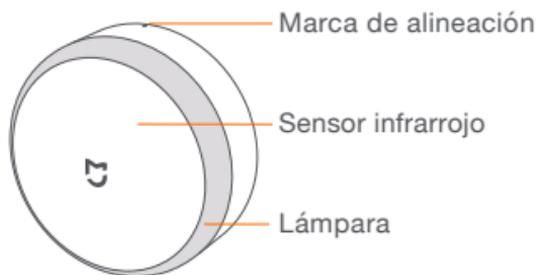

Parte delantera

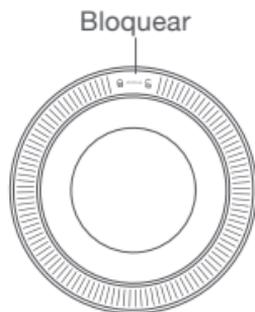

Tapa trasera

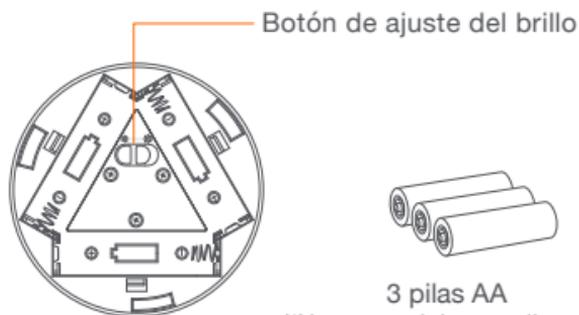


Parte trasera



3 pilas AA

(*No se suministran pilas con este producto. Compre las pilas por separado.)

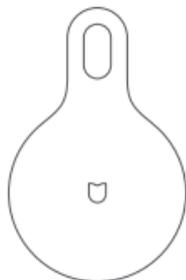

Soporte


Utilización de la luz nocturna

01 Abra la tapa trasera

- Cuando esté usando la luz nocturna por primera vez, gire la tapa trasera en sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla, luego coloque las 3 pilas AA.
- Si la tapa trasera está colocada en una superficie, gire la luz nocturna en sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla.




02 Ajustes del brillo

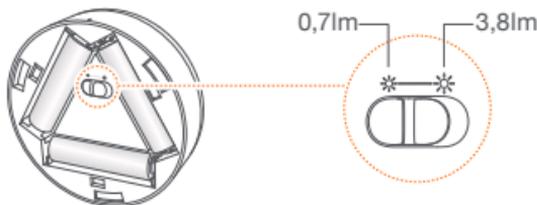


03 Bloqueo de la tapa trasera

a. Alinee la marca con el icono “”, coloque la tapa en la luz nocturna, y gire la tapa hasta que el icono “” quede alineado con la marca.

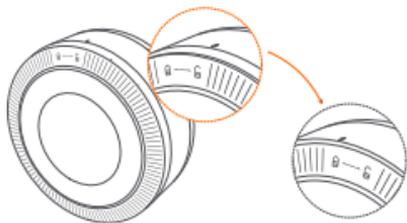

b. Alinee las marcas de la luz nocturna con las del interior de la tapa trasera, a continuación, gire la luz nocturna en sentido horario.

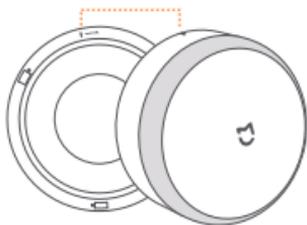

04 Colocar la luz de noche en una superficie.

- a. Retire la lámina protectora de la tapa trasera y coloque la luz de noche en una superficie.




- b. Fije el soporte a la tapa trasera para colgar la luz nocturna.



* La distancia apropiada con respecto al suelo es de 0,4 - 1 m. Asegúrese de que la marca de alineación apunte directamente hacia arriba para que el detector de movimiento pueda funcionar correctamente.

05 Cuando se detecte un movimiento en la oscuridad, la luz nocturna se encenderá automáticamente durante 15 segundos.

- * La luz nocturna detecta movimiento desde una distancia de entre 5-7 metros en la parte delantera y entre 2-3 metros en los lados. Su ángulo de funcionamiento es de 120° . La eficacia de la detección de movimiento depende de la temperatura de la habitación, forma del objeto y velocidad. del movimiento.

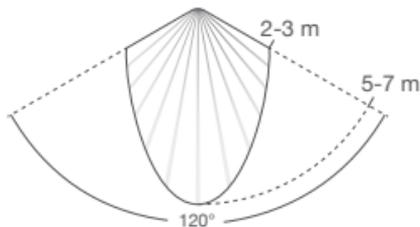

Rango de detecciones de movimiento

No olvide

1. La luz nocturna detecta movimiento desde una distancia de entre 5-7 metros en la parte delantera y entre 2-3 metros en los lados. Su ángulo de funcionamiento es de 120°. Detección de movimiento depende de la temperatura de la habitación, forma del objeto y velocidad. del movimiento.
2. No cubra el sensor de movimiento. Limpie la luz nocturna con paño suave. No use disolventes corrosivos.
3. No instale la luz nocturna cerca de fuentes de calor (aire acondicionado, radiadores, humidificadores, etc.). Evite la luz solar directa.
4. Cuando instale la luz nocturna, asegúrese de que el logotipo de la parte delantera no esté inclinado.
5. Después de un cierto periodo tiempo, el brillo de la luz nocturna disminuirá. Esto significa que las pilas usadas tienen poca energía. Reemplace las pilas y lleve las viejas a su estación de reciclaje local.

Precauciones de seguridad



1. Solo para uso doméstico.



2. Clase III de luminaria.



3. No deseche los electrodomésticos como los residuos municipales sin clasificar, use las instalaciones de recolección por separado. Póngase en contacto con su administración local para obtener información relativa a los sistemas de recolección disponibles. Si los electrodomésticos se desechan en vertederos o basureros, las

sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea e introducirse en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

4. El módulo LED no se puede reemplazar.
5. No desmonte el producto. El diodo emisor de luz puede causar daños en sus ojos.

Especificaciones

Modelo: MJYD01YL

Peso neto: 72 g

Potencia nominal: 0,25 W

Temperatura de funcionamiento: -10- +40°C

Dimensiones: 84 x 84 x 36 mm

Flujo luminoso: 0,7 / 3,8 lm

Lea atentamente este manual antes de usar el producto.

Fabricante: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd
(una empresa de Mi Ecosystem)

Para cualquier consulta o trámite relacionado con soporte
y/o servicio técnico, por favor, dirígete a mi.com/es

