



# Manuale utente Mi Handheld Vacuum Cleaner

## Informazioni di sicurezza

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

### Restrizioni per l'utilizzo

- Non utilizzare l'aspirapolvere all'aria aperta, in ambienti commerciali o industriali. È inteso esclusivamente per uso domestico o all'interno dell'auto.
- Non conservare l'aspirapolvere in auto per evitare che l'esposizione ad alte o basse temperature possa compromettere la durata della batteria.
- Non utilizzare l'aspirapolvere in ambienti con elevata umidità, o temperature superiori a 40°C o inferiori a 3°C.
- Non lasciare che i bambini utilizzino l'aspirapolvere per giocare. Tenerli lontani dall'apparecchio durante il funzionamento.
- Questo apparecchio non è destinato a essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non ricevano supervisione e istruzione riguardo l'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro incolumità. (CB)
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini con età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliati o siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati. (EU)
- Assicurarsi di tenere capelli, abiti larghi, dita e qualsiasi altra parte del corpo lontana dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Durante l'utilizzo dell'accessorio per pavimento o letto, tenere gli arti e gli animali domestici lontani dalle parti rotanti per evitare infortuni.
- Non toccare l'alimentatore e non utilizzare il prodotto con le mani umide, per evitare infortuni.
- Non aspirare liquidi (per esempio acqua, bevande)
- Non aspirare sostanze che stanno bruciando o fumando (ad esempio mozziconi di sigaretta non spenti)
- Non aspirare oggetti duri o appuntiti (ad esempio materiali da costruzione, vetro, chiodi)
- Utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni fornite nel manuale utente. Gli utilizzatori sono responsabili per eventuali perdite o danni che potrebbero derivare dall'uso improprio dell'apparecchio.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in aree al di sotto di 3.000 metri di altitudine.

## Batteria e carica

### AVVISO

- Questo prodotto contiene batterie sostituibili solo da personale adeguatamente formato.
- Questo prodotto può essere caricato soltanto utilizzando un alimentatore ATC01RR o BTC01RR.
- Non utilizzare batterie, alimentatori o stazioni di ricarica non originali.
- Non smontare, riparare o modificare la batteria, l'alimentatore o la stazione di ricarica a parete.
- Non caricare l'aspirapolvere e non installare la stazione di ricarica a parete vicino a fonti di calore o in locali umidi (per esempio vicino a un termosifone o in bagno).
- Non pulire l'alimentatore o la stazione di ricarica a parete con un panno umido, né toccarli con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o spezzato, interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare il servizio di assistenza post-vendita.
- Se l'aspirapolvere non verrà utilizzato per un certo periodo di tempo, caricarlo completamente, scollegarlo dall'alimentatore e riporlo in un luogo fresco e asciutto. Assicurarsi di ricaricarlo almeno una volta ogni tre mesi per evitare danni alla batteria dovuti alla scarica eccessiva.

**La batteria agli ioni di litio all'interno di questo prodotto contiene sostanze dannose per l'ambiente.**

### ATTENZIONE:

- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchiatura prima di essere smaltita.
- L'apparecchiatura deve essere scollegata dalla rete elettrica quando si rimuove la batteria.
- È necessario smaltire la batteria in sicurezza. Non abbandonare le batterie trattandole come rifiuti comuni. Rivolgersi alle strutture preposte per lo smaltimento.

**I seguenti passaggi si applicano solo per lo smaltimento:**

### Rimozione della batteria:

1. Rimuovere lo scomparto raccogli polvere e il sistema ciclonico, quindi rimuovere le due viti sulla parete interna dell'aspirapolvere vicino all'interruttore di rilascio dello scomparto raccogli polvere.
2. Rimuovere il filtro ventola superiore e la vite utilizzata per fissare la copertura del manico sulla parete interna dell'aspirapolvere.
3. Aprire la copertura del manico lungo lo spazio sulla parte alta del manico e farlo scorrere delicatamente verso l'alto per rimuovere la copertura.
4. Scollegare i 3 connettori all'interno del manico dalla batteria.
5. Estrarre la batteria.

## Trasporto

- Si raccomanda di trasportare l'aspirapolvere nella sua confezione originale.


## Nota

- Risciacquare il filtro almeno una volta al mese con acqua corrente. Per i dettagli, consultare la sezione Manutenzione.


Con la presente, Beijing Roborock Technology Co., Ltd., dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

# Panoramica del prodotto

## Aspirapolvere

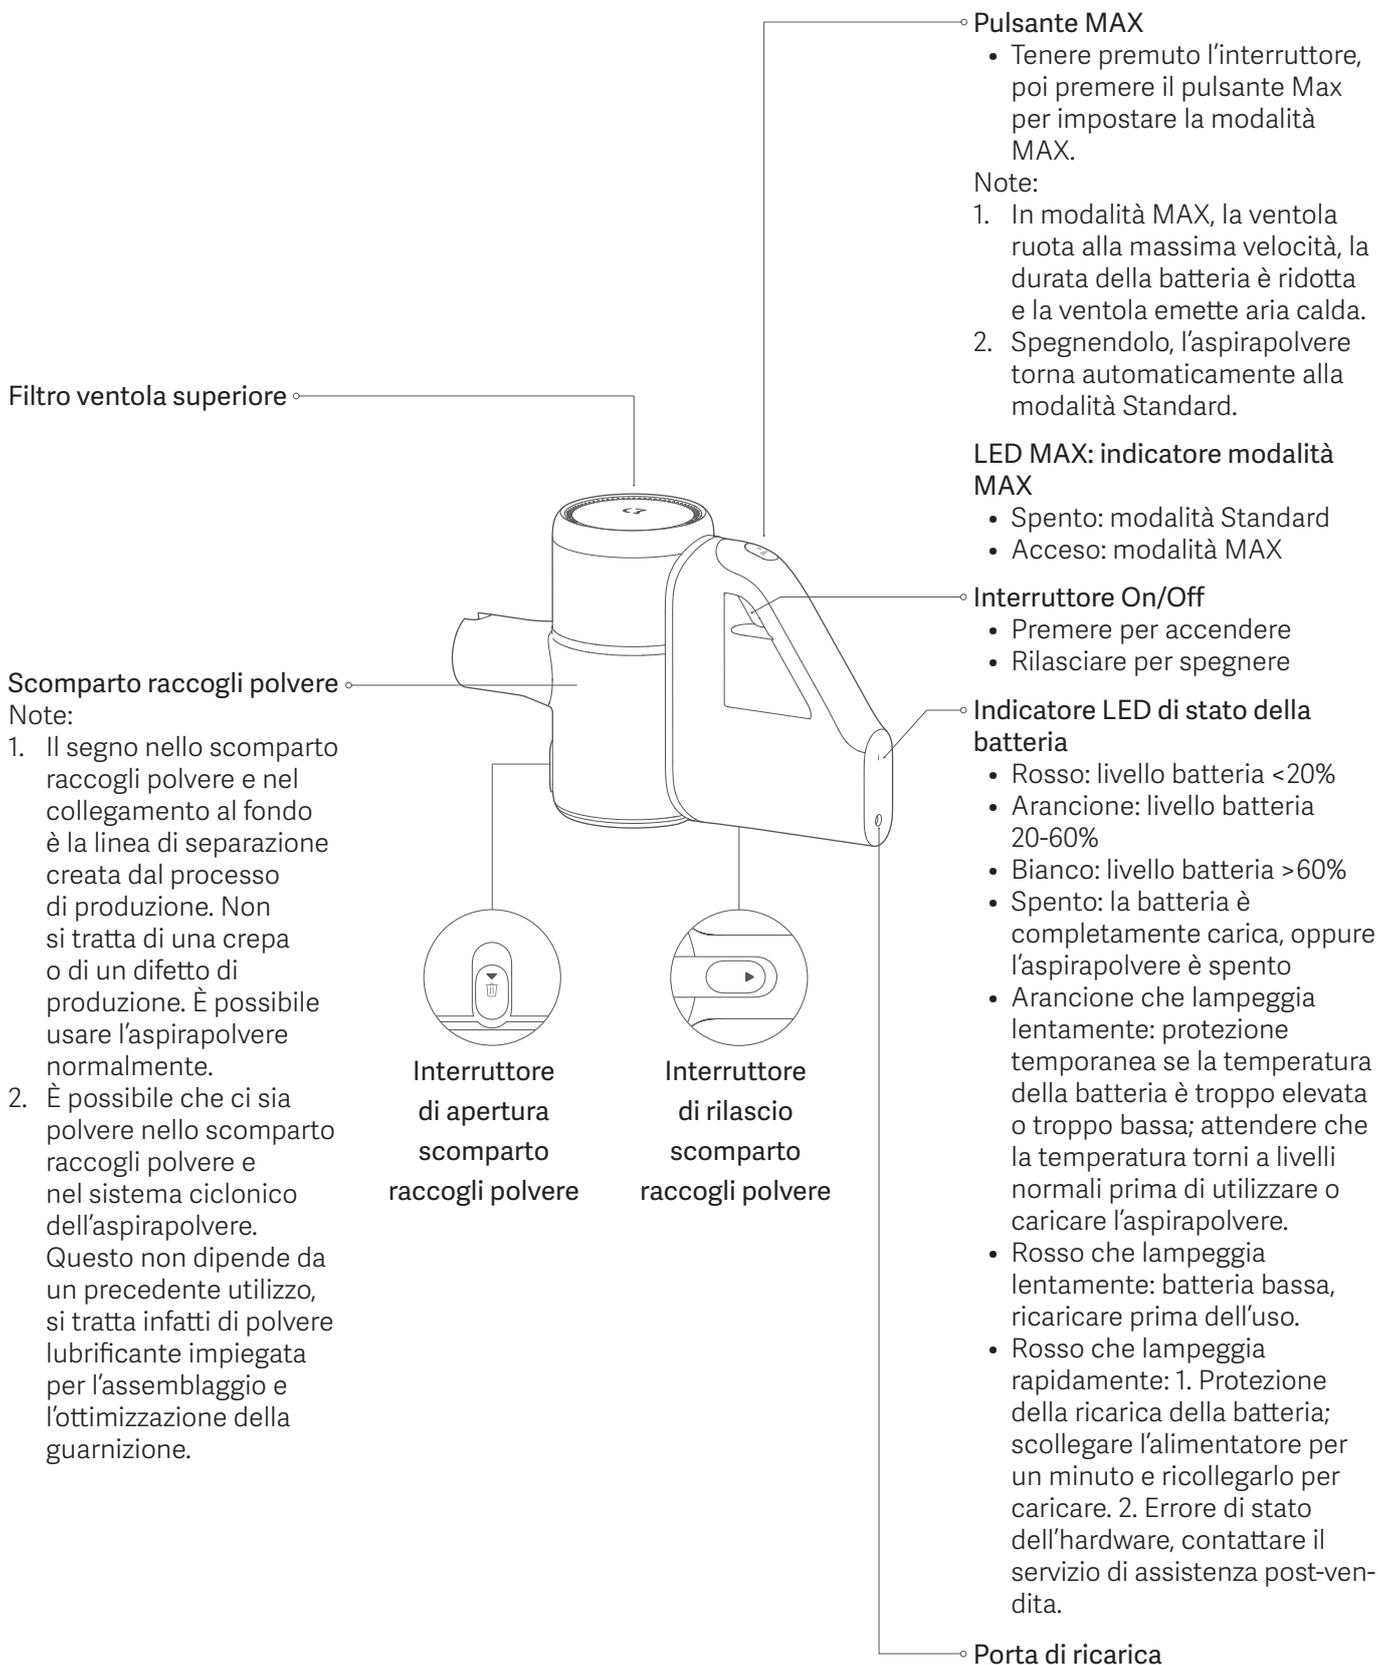


## Accessori

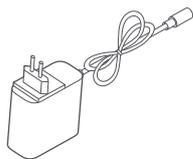


Alimentatore




Ugello per fessure



Ugello a spazzola

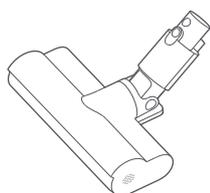

Accessorio pavimento

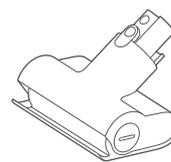

Accessorio letto




Asta prolunga


## Installazione

### Diagramma di installazione aspirapolvere e accessori

#### Metodo uno

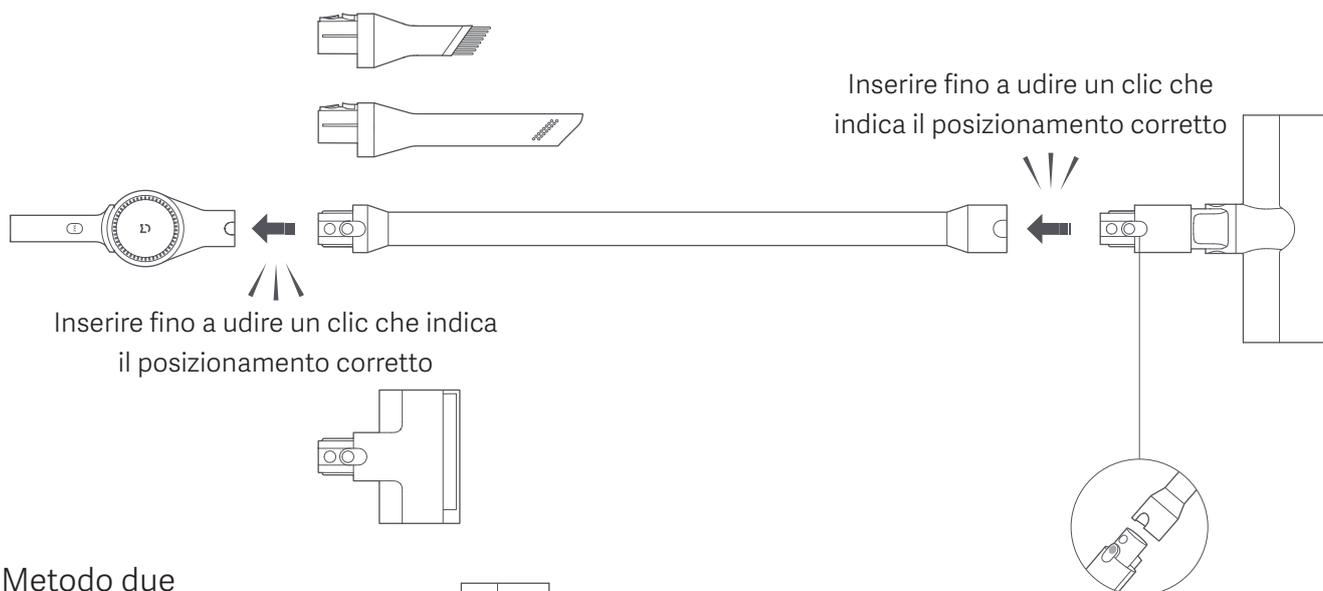

#### Metodo due

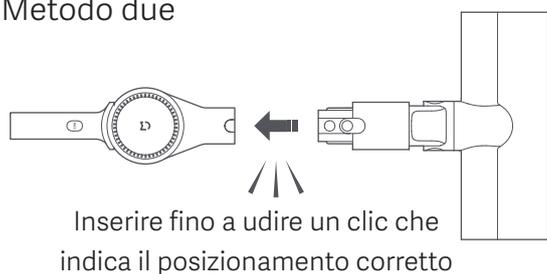


## Installazione stazione di ricarica a parete


\* La stazione di ricarica a parete deve essere acquistata separatamente.

Vedere il sito: [www.mi.com](http://www.mi.com)


1. La stazione di ricarica a parete è un accessorio opzionale, che può essere acquistato a parte.
2. La stazione di ricarica a parete deve essere installata in un luogo fresco e asciutto e non esposto alla luce solare diretta, vicino a una presa elettrica.
3. Utilizzare accessori di fissaggio adatti al tipo di parete per fissare la stazione di ricarica in modo sicuro. Assicurarsi che all'interno del muro non vi siano tubature (per esempio del gas, di ventilazione, cavi elettrici o tubi di scarico).
4. Si raccomanda di affidare l'installazione a un professionista e di indossare indumenti e occhiali protettivi, nonché altri dispositivi di protezione, ove necessario.
5. Use a 6 mm drill, to drill holes in the wall and insert the wall plugs into them. Align the holes on the docking station with the ones in the wall, and insert and tighten the screws.

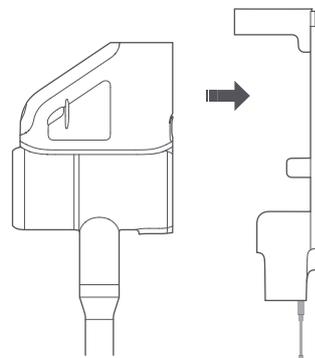

Riporre l'aspirapolvere nella stazione di ricarica a parete

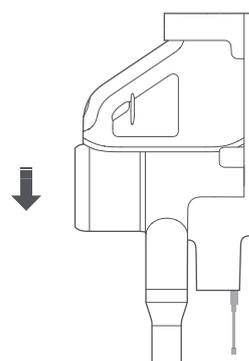

Tirare l'aspirapolvere verso il basso nella stazione di ricarica per ricaricare

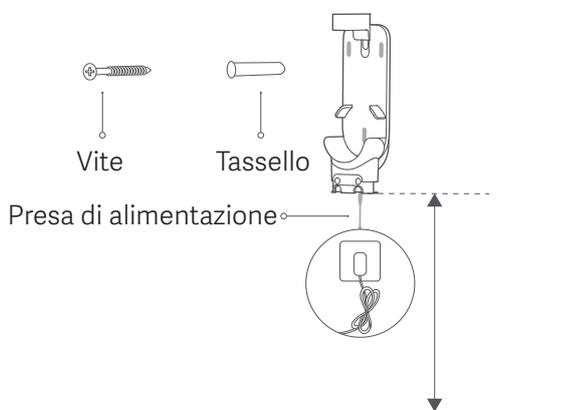

Altezza consigliata: 1,06 metri da terra

# Istruzioni

## Caricamento

Indicatore LED di stato della batteria

Rosso: livello batteria <20%

Arancione: livello batteria 20-60%


Bianco: livello batteria >60%

Spento: la batteria è completamente carica, oppure l'aspirapolvere è spento


Note:

1. Quando l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta, si raccomanda di ricaricarlo completamente prima dell'uso.
2. Quando è in ricarica, l'aspirapolvere si spegne ed entra automaticamente in modalità ricarica.
3. In caso di utilizzo continuativo in modalità MAX, la batteria potrebbe surriscaldarsi e il tempo di ricarica sarà maggiore. Si raccomanda di lasciare raffreddare l'aspirapolvere per 30 minuti prima di ricaricarlo.

Leggere le Istruzioni di sicurezza incluse nel Manuale utente prima di procedere.

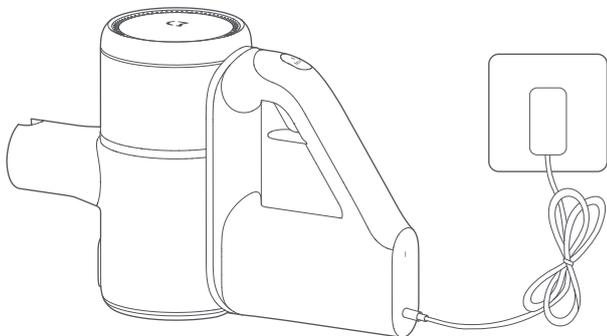

Caricare l'aspirapolvere utilizzando l'alimentatore

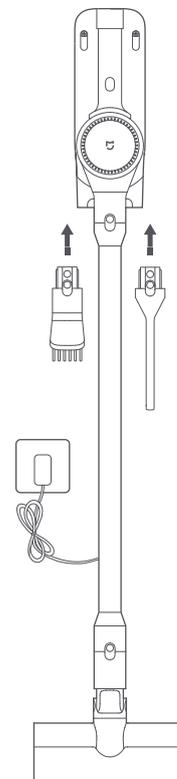

Caricare l'aspirapolvere utilizzando la stazione di ricarica

## Utilizzo dell'aspirapolvere

1. Alcuni tappeti potrebbero produrre pelucchi quando vengono puliti con l'accessorio per pavimenti o letto. Se ciò accade, si raccomanda di aspirare utilizzando l'ugello a spazzola o quello per fessure.
2. Prima di pulire pavimenti molto lucidi (legno o piastrelle lucidate), verificare che non ci siano corpi estranei sull'accessorio per pavimento (soprattutto sulla spazzola) per evitare di graffiare la superficie.
3. Prima di azionare l'aspirapolvere senza fili, assicurarsi che lo scomparto raccogli polvere sia installato.
4. Non bloccare la porta di scarico durante l'utilizzo.
5. Per le polveri sottili, per esempio la farina, l'aspirapolvere può essere utilizzato soltanto per piccole quantità.
6. Non utilizzare l'apparecchio per aspirare oggetti appuntiti, piccoli giocattoli, spilli, graffette, ecc. per evitare danni all'aspirapolvere e al pavimento.
7. Quando si utilizza questo aspirapolvere per pulire aree pericolose, quali scale e finestre, prestare la massima attenzione alla propria sicurezza.
8. Non lasciare l'apparecchio in luoghi poco stabili, per esempio tavoli, sedie, o appoggiato contro oggetti, per evitare danni se dovesse cadere o scivolare.
9. Il movimento della spazzola dell'aspirapolvere potrebbe creare aloni su pavimenti incerati. Pulire la superficie con un panno umido e lucidare con la cera.

## Funzione di spegnimento automatico


1. Se qualsiasi parte rotante si blocca, il prodotto potrebbe spegnersi automaticamente, ma può essere utilizzato nuovamente una volta rimossi i corpi estranei.
2. Quando il motore entra in modalità di protezione dal surriscaldamento, si spegne automaticamente e smette di funzionare. Attendere che la temperatura sia tornata alla normalità prima di riaccendere l'apparecchio.

## Rimuovere materiali lunghi e sottili dalla spazzola rotante


1. Quando si utilizza un accessorio, questo potrebbe aspirare oggetti estranei di grandi dimensioni o una quantità eccessiva di capelli che impediscono alla spazzola rotante di funzionare. Se ciò accade, pulire immediatamente il rullo.
2. Prima di rimuovere i corpi estranei dal rullo, assicurarsi di staccare l'accessorio dall'apparecchio per evitare di ferirsi, qualora l'aspirapolvere si accendesse accidentalmente.
3. Durante la rimozione di corpi estranei, prestare attenzione agli oggetti taglienti.
4. Se non è possibile rimuovere facilmente gli oggetti arrotolati, consultare la sezione "Pulizia del rullo" per le istruzioni su come rimuovere il rullo prima della pulizia.

## Utilizzo degli accessori

1. Ugello per fessure: adatto per aspirare all'interno di fenditure sottili, per esempio intorno a porte, finestre, angoli tra gli scalini.

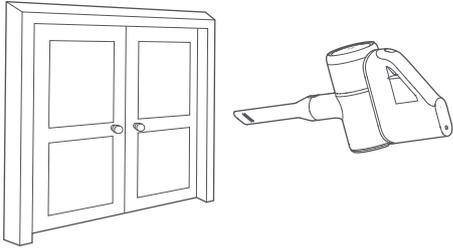


2. Ugello a spazzola: adatto per aspirare divani, sedili, ecc.

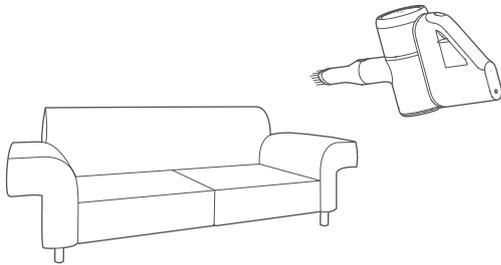


Nota: le spazzole possono essere usate indipendentemente per pulire l'aspirapolvere stesso o le testine con spazzole elettriche.

3. Accessorio letto: adatto per aspirare la polvere e gli acari sulle superfici tessili quali letti e tende.

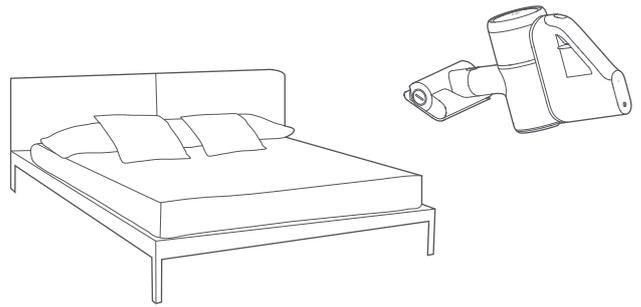

4. Accessorio pavimento: adatto per aspirare diversi tipi di pavimenti.

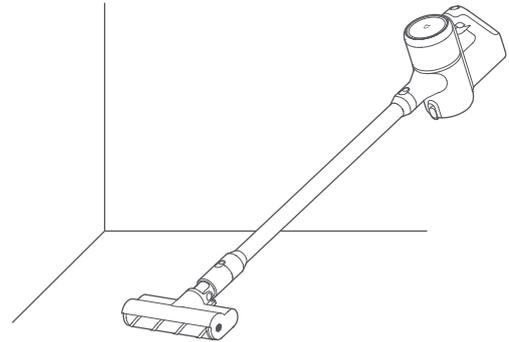

# Manutenzione

## Manutenzione del prodotto

1. Utilizzare sempre parti originali, in caso contrario la garanzia decade.
2. Se il filtro o l'ugello sono ostruiti, la ventola smette di funzionare poco dopo aver acceso l'aspirapolvere. In tal caso, risciacquare immediatamente il filtro, l'ugello, ecc.
3. Quando l'aspirapolvere non verrà utilizzato per un certo periodo di tempo, riporlo in un luogo fresco e asciutto. Non esporlo alla luce solare diretta o conservarlo in ambienti umidi.
4. Se l'aspirapolvere non verrà utilizzato per un certo periodo di tempo, caricarlo completamente, scollegarlo dall'alimentatore e riporlo in un luogo fresco e asciutto. Assicurarsi di ricaricarlo almeno una volta ogni tre mesi per evitare danni alla batteria dovuti alla scarica eccessiva.


## Pulizia dell'aspirapolvere

Strofinare con un panno morbido asciutto.


## Pulire lo scomparto raccogli polvere

\* Si raccomanda di risciacquare almeno una volta al mese


1. Prima di pulire lo scomparto raccogli polvere, scollegare l'alimentatore e tenere spento l'apparecchio. Quando la polvere raggiunge il segno "MAX", l'effetto di aspirazione sarà ridotto, se si continua a utilizzare l'apparecchio. Pertanto, si consiglia di svuotare lo scomparto il prima possibile.

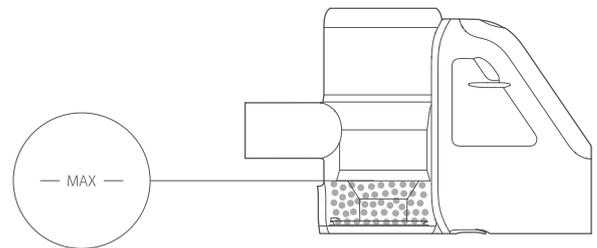

2. Per svuotare lo scomparto raccogli polvere, premere l'interruttore sullo stesso in direzione della freccia per aprire lo sportello inferiore e svuotare nell'immondizia.


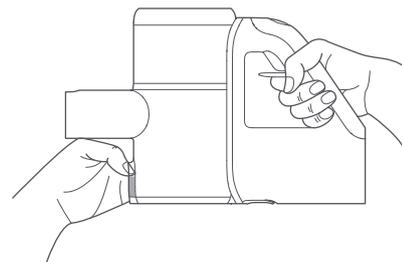


3. Premendo l'interruttore accanto allo scomparto in direzione della freccia, tirare per estrarre il recipiente dall'aspirapolvere e risciacquarlo.

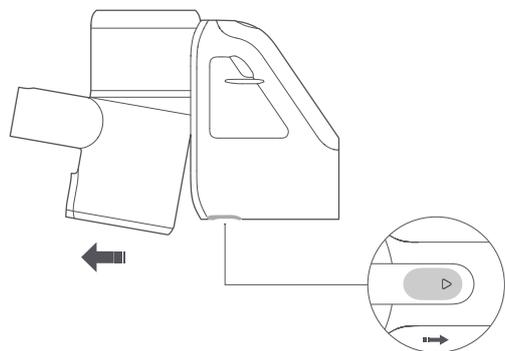


Interruttore di rilascio  
scomparto raccogli polvere

4. Si raccomanda di risciacquare lo scomparto raccogli polvere con acqua almeno una volta al mese. Strofinare i punti di contatto dell'aspirapolvere con un panno morbido asciutto se sono sporchi.

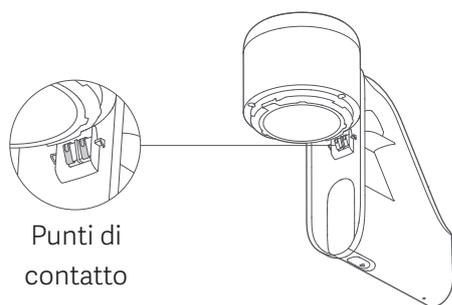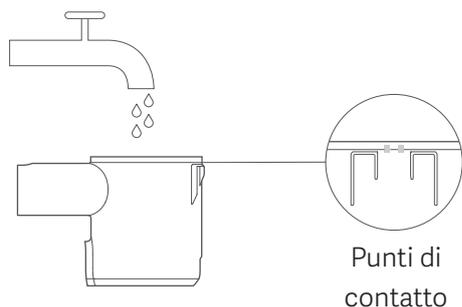

Attenzione: non utilizzare detergenti, lucido o deodoranti per ambienti per pulire lo scomparto raccogli polvere. Non risciacquarlo in lavastoviglie o con altri dispositivi.

5. Quando lo scomparto raccogli polvere è completamente asciutto, seguire i passi mostrati nella figura qui sotto per rimontarlo.

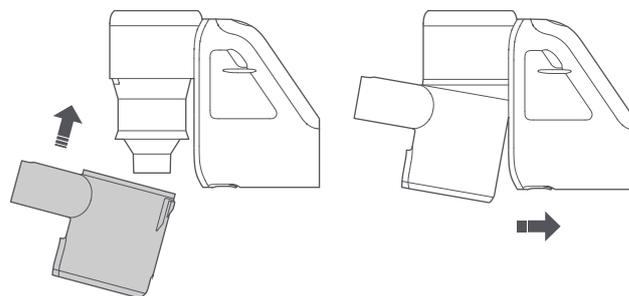


### Risciacquare il filtro interno e il sistema ciclonico

\* Si raccomanda di risciacquare almeno una volta al mese


1. Prima di pulire, assicurarsi che il prodotto sia scollegato dall'alimentatore e fare attenzione a non premere l'interruttore di accensione.
2. Seguire le istruzioni per ispezionare e risciacquare regolarmente il filtro interno e il sistema ciclonico per garantire una performance ottimale.
3. Se l'apparecchio è utilizzato per aspirare polveri sottili o principalmente in modalità MAX, il filtro potrebbe necessitare risciacqui più frequenti.
4. Per pulire il filtro interno e il sistema ciclonico, innanzitutto rimuovere lo scomparto raccogli polvere, quindi ruotare il sistema ciclonico in senso antiorario come mostrato nella figura e rimuoverlo, infine estrarre il filtro interno e risciacquarlo con acqua corrente.

## Passi per rimuovere il filtro interno e il sistema ciclonico


1. Rimuovere lo scomparto raccogli polvere, come mostrato nella figura.

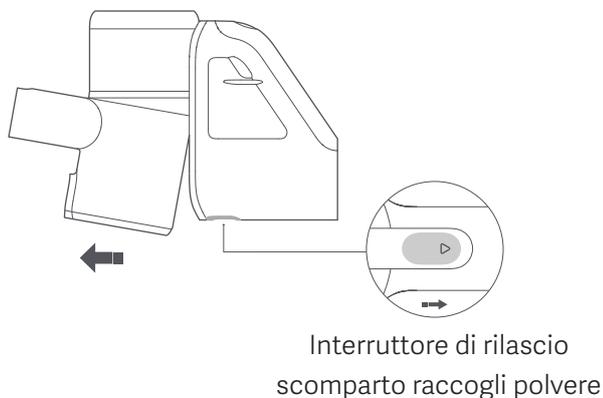

2. Ruotare il sistema ciclonico nella direzione mostrata in figura.

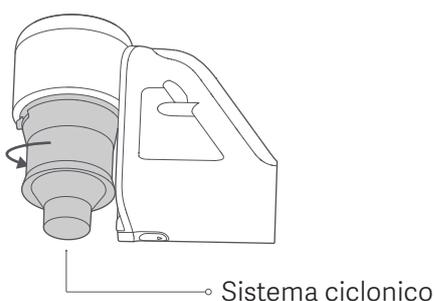

3. Estrarre il filtro interno dal dispositivo.

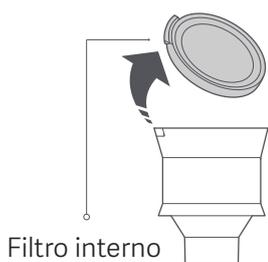


4. Risciacquare il filtro e il sistema ciclonico fino a completa pulizia.

Strizzare il filtro dopo il risciacquo.



5. Per asciugare perfettamente il filtro e il sistema ciclonico, lasciarli in un luogo fresco o ventilato per almeno 24 ore dopo la pulizia.

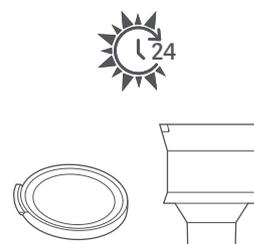


Attenzione: non risciacquare il filtro in lavastoviglie o lavatrice, né asciugarlo in asciugatrice, forno, microonde o lasciandolo vicino a una fiamma libera.


6. Una volta asciutto, reinserire il filtro e il sistema ciclonico.

## Passi per installare il filtro interno e il sistema ciclonico


1. Posizionare il filtro rivolto verso l'alto, come mostrato nella figura.

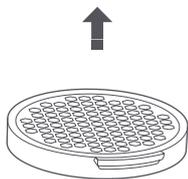


2. Posizionare il filtro sopra il sistema ciclonico e spingerlo con delicatezza in posizione. Intanto, spostare il meccanismo di sicurezza sul lato sinistro della tacca.

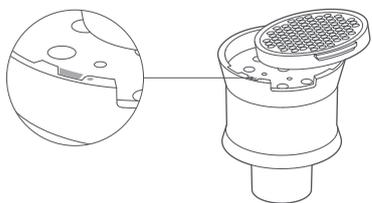


3. Allineare il sistema ciclonico con l'aspirapolvere come mostrato nella figura. Fissare il sistema ciclonico in posizione ruotandolo in senso orario.

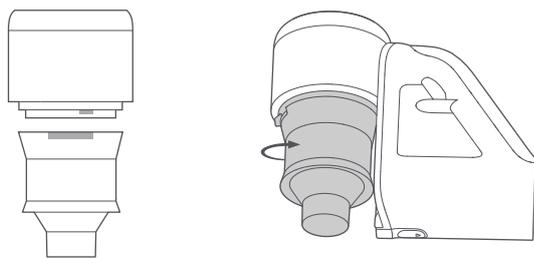

4. Inclinare leggermente lo scomparto raccogli polvere durante il reinserimento.

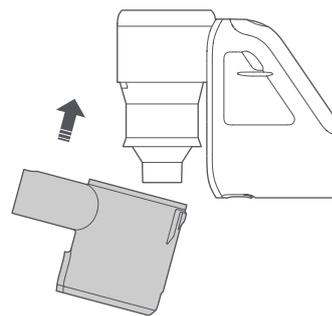


5. Con delicatezza, spingere lo scomparto raccogli polvere nella direzione mostrata nella figura finché si sente un "clic", che indica che lo scomparto è fissato in modo sicuro.

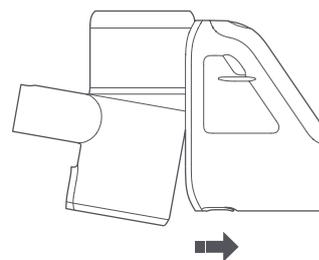


## Risciacquare il filtro della ventola superiore

\* Si raccomanda di risciacquare almeno una volta al mese


1. Ruotare in senso antiorario il filtro della ventola superiore fino alla posizione di sgancio e rimuoverlo dall'aspirapolvere.

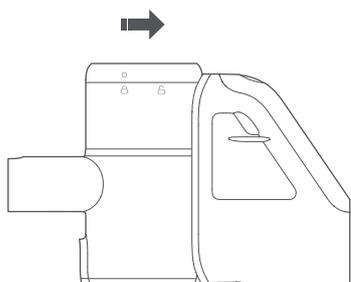


2. Risciacquare l'interno del filtro superiore con acqua corrente. Ruotare il filtro durante il risciacquo per assicurarsi di rimuovere tutta la polvere dalle fessure del filtro. Prima di risciacquare, battere più volte il filtro contro il lavandino per rimuovere la polvere rimanente.
3. Ripetere il procedimento quattro o cinque volte, finché il filtro è pulito.

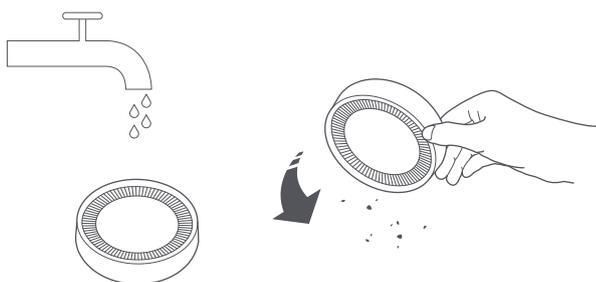

4. Per asciugare perfettamente il filtro, lasciarlo in un luogo fresco o ventilato per almeno 24 ore dopo la pulizia.



5. Una volta asciutto, riposizionare il filtro allineandolo in posizione di sgancio e ruotandolo in senso orario fino a fissarlo.

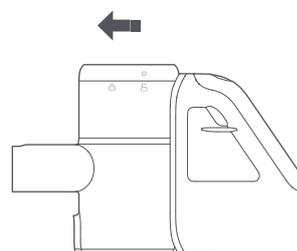

## Pulizia del rullo


Seguire le istruzioni qui sotto per controllare e pulire il rullo regolarmente, al fine di mantenere performance elevate.

Prima di rimuovere il rullo, assicurarsi di staccare l'accessorio dall'apparecchio per evitare di ferirsi, qualora l'aspirapolvere si accendesse accidentalmente.


Attenzione: il rullo dell'accessorio letto deve essere rimosso e pulito separatamente. L'accessorio letto e l'accessorio pavimento contengono componenti elettriche, e quello per il pavimento contiene cuscinetti, pertanto queste parti non devono essere pulite con acqua.

## Pulizia dell'accessorio per il pavimento


1. Posizionare l'accessorio nella direzione mostrata nella figura (verso l'utente). Utilizzare una moneta per ruotare il meccanismo di blocco in senso antiorario di 90°, fino alla posizione di sblocco.

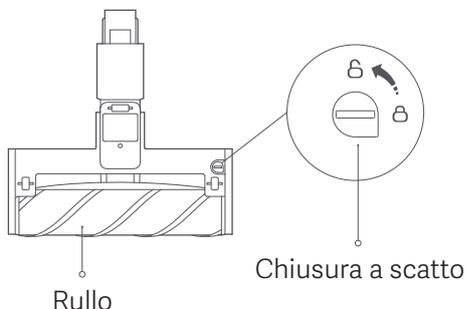

2. Ruotare il tappo terminale in posizione aperta. Far scivolare delicatamente il rullo fuori dalla testina.

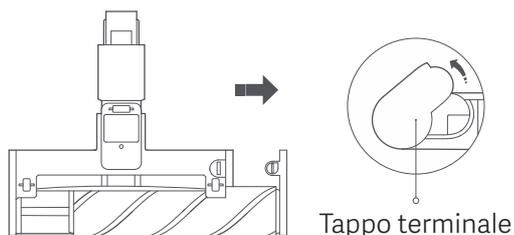


3. Separare il tappo terminale dal rullo e rimuovere eventuali capelli arrotolati intorno al rullo stesso o al tappo.

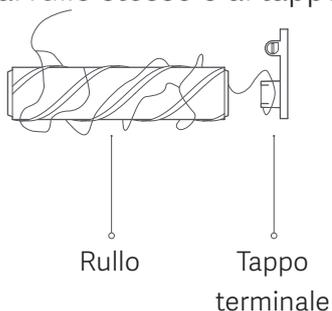


4. Dopo la pulizia, riposizionare il tappo terminale sul rullo.



5. Assicurarsi che il tappo sia ben fissato, quindi inserire nuovamente il rullo, come mostrato nella figura. Una volta sistemato il rullo in posizione, ruotare il tappo terminale in posizione di chiusura.

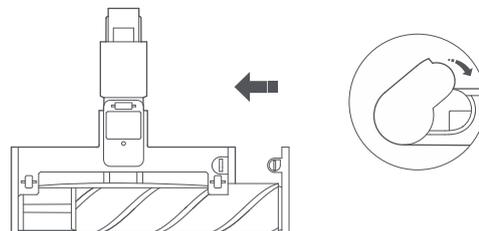


6. Ruotare la chiusura a scatto di 90° in senso orario fino alla posizione di blocco per fissare il rullo.

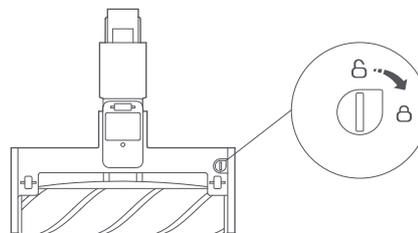


## Pulizia dell'accessorio per il letto

1. Con la chiusura a scatto laterale della testina a spazzola rivolta verso l'utente, utilizzare una moneta per ruotare il meccanismo in senso antiorario, finché si sgancia.

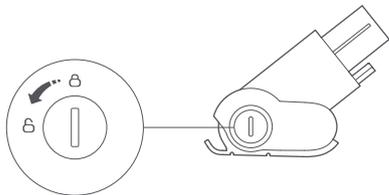

2. Dopo aver rimosso la chiusura a scatto, estrarre il rullo dall'accessorio.

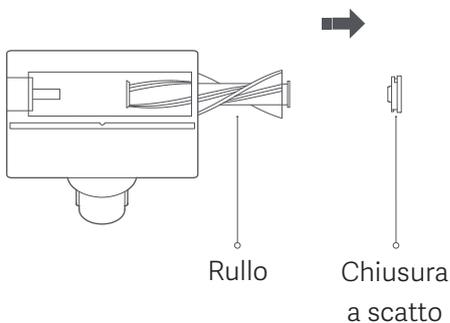


3. Risciacquare e pulire il rullo.




4. Appoggiare il rullo in posizione verticale e lasciare in un luogo fresco o ventilato per almeno 24 ore, fino a completa asciugatura.



5. Dopo aver verificato che il rullo sia completamente asciutto, reinsertirlo.

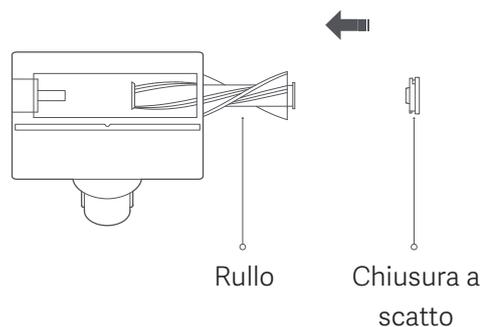

6. Con la chiusura a scatto laterale della testina a spazzola rivolta verso l'utente, utilizzare una moneta per ruotare il meccanismo in senso orario fino alla posizione di blocco, assicurandosi che il rullo sia in posizione.

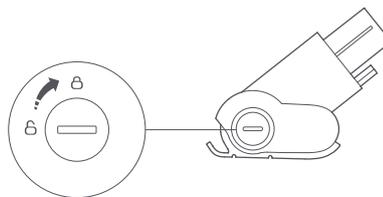

## Specifiche di base

### Aspirapolvere

Modello	SCWXCQ01RR
Dimensioni	322 × 111 × 212 mm
Batteria	21.6 V / 2500 mAh (TYP) Batteria al litio
Peso del prodotto (accessori escl.)	circa 1.5 kg
Tensione nominale	21.6 V ==
Potenza nominale	350 W

### Alimentatore

Modello	ATC01RR o BTC01RR
Dimensioni	57 × 54 × 28 mm
Potenza nominale	20.5 W
Potenza nominale in ingresso	100 - 240 V ~ 0.6 A
Tensione di uscita nominale	25.6 V == 0.8 A
Frequenza nominale	50 - 60 Hz

## Risoluzione dei problemi

Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, consultare la tabella seguente per correggere eventuali errori.

Condizione di errore	Soluzioni
Stato dell'indicatore LED della batteria	<p>Arancione che lampeggia lentamente: protezione temporanea se la temperatura della batteria è troppo elevata o troppo bassa; attendere che la temperatura torni a livelli normali prima di utilizzare o caricare l'aspirapolvere.</p> <p>Rosso che lampeggia lentamente: batteria bassa, ricaricare prima dell'uso.</p> <p>Rosso che lampeggia rapidamente: 1. Protezione della ricarica della batteria; scollegare l'alimentatore per un minuto e ricollegarlo per caricare. 2. Errore di stato dell'hardware, contattare il servizio di assistenza post-vendita.</p>
La testina a spazzola elettrica non gira.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se la testina a spazzola si blocca, rimuovere eventuali corpi estranei e continuare a utilizzare normalmente.</li><li>2. Se il motore è entrato in modalità di protezione dal surriscaldamento, attendere finché la temperatura dell'accessorio sarà tornata alla normalità prima di utilizzarlo.</li><li>3. Pulire i punti di contatto dell'accessorio con un panno morbido asciutto se sono sporchi e riprovare.</li></ol>
La ventola non gira	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batteria scarica, ricaricare prima dell'uso.</li><li>2. Si è attivata la modalità di protezione dal surriscaldamento perché l'apparecchio è stato usato in modo continuativo troppo a lungo. Attendere che l'aspirapolvere si raffreddi e riavviarlo per continuare a utilizzarlo.</li></ol>
Aspirazione ridotta	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se lo scomparto raccogli polvere è pieno o il filtro è ostruito, svuotare lo scomparto e risciacquare i componenti prima di utilizzare nuovamente l'aspirapolvere.</li><li>2. L'accessorio può essere bloccato; rimuovere eventuali corpi estranei al suo interno.</li></ol>
La ventola si ferma diverse volte durante l'utilizzo	<p>Il filtro o l'ugello sono ostruiti, si consiglia di pulirli regolarmente. Dopo la pulizia si può utilizzare l'aspirapolvere normalmente.</p>
La luce LED che indica lo stato della batteria non si illumina durante la ricarica	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controllare che l'alimentatore sia collegato correttamente alla presa.</li><li>2. La batteria è completamente carica, e si è avviata la modalità risparmio energia.</li></ol>
La ricarica è troppo lenta	<p>La temperatura della batteria è troppo elevata o troppo bassa; attendere che la temperatura torni a livelli normali, quindi ricaricare l'aspirapolvere.</p>

## Informazioni RAEE

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.



## AVVISO SULLA GARANZIA

LA PRESENTE GARANZIA RICONOSCE AL CLIENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E IL CLIENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITTI PREVISTI DA LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO. IN ALCUNI PAESI, PROVINCE O STATI, LA LEGGE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI PUÒ IMPORRE UN PERIODO MINIMO DI GARANZIA. ECCETTO NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, XIAOMI NON ESCLUDE, LIMITA O REVOCA ALTRI DIRITTI CHE L'UTENTE PUÒ AVERE. PER UNA COMPrensIONE COMPLETA DEI PROPRI DIRITTI, INVITIAMO GLI UTENTI A CONSULTARE LE LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO.

### 1. GARANZIA LIMITATA DI PRODOTTO

XIAOMI garantisce che i Prodotti siano privi di difetti in fatto di materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali e in caso di utilizzo in conformità con il manuale utente del rispettivo Prodotto, durante il Periodo di Garanzia.

La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono stabilite dalle relative norme locali. Per ulteriori informazioni sui vantaggi della garanzia per i consumatori, fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Xiaomi garantisce all'acquirente originale che il suo Prodotto Xiaomi sarà privo di difetti in fatto di materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali nel periodo sopra indicato.

Xiaomi non garantisce che il funzionamento del Prodotto sia ininterrotto o privo di errori.

Xiaomi non è responsabile per danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni relative all'utilizzo del Prodotto.

### 2. RIPARAZIONI

Nel caso in cui venga rilevato un difetto hardware e Xiaomi riceva un valido reclamo entro il Periodo di garanzia, Xiaomi (1) riparerà il Prodotto gratuitamente o (2) sostituirà il prodotto o (3) rimborserà il Prodotto, con l'esclusione di eventuali costi di spedizione.

### 3. COME OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA

Per ottenere l'assistenza in garanzia, è necessario consegnare il Prodotto, nella sua confezione originale o in una confezione simile che assicuri un grado equivalente di protezione del Prodotto, all'indirizzo indicato da Xiaomi. Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi può richiedere che l'utente presenti prove o prova di acquisto e / o soddisfi i requisiti di registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia.

### 4. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Se non precedentemente stipulato da Xiaomi, la presente Garanzia limitata si applica solo al Prodotto fabbricato da o per Xiaomi, che può essere identificato dai marchi, dal nome commerciale o dal logo "Xiaomi" o "Mi".

La Garanzia Limitata non si applica in caso di (a) Danni dovuti a cause naturali o di forza maggiore, ad esempio fulmini, tornado, allagamenti, incendi, terremoti o altre cause esterne; (b) negligenza; (c) uso commerciale; (d) alterazioni o modifiche a qualsiasi parte del Prodotto; (e) Danni causati dall'utilizzo con prodotti non Xiaomi; (f) Danni causati da incidenti, abuso o uso errato; (g) Danni causati dall'aver utilizzato il Prodotto per utilizzi diversi da quelli permessi o previsti come descritto da Xiaomi o con

tensione o alimentazione inappropriati; oppure (h) Danni causati dal servizio (inclusi aggiornamenti ed espansioni) fornito da chiunque non sia un rappresentante di Xiaomi.

È responsabilità dell'utente effettuare il backup di qualsiasi tipo di dati, software o altri materiali che l'utente può aver archiviato o conservato nel prodotto. È possibile che i dati, il software o gli altri materiali nell'apparecchio vengano persi o riformattati durante il processo di servizio, Xiaomi non è responsabile per tali danni o perdite.

Nessun rivenditore, agente o dipendente Xiaomi è autorizzato a effettuare qualsiasi modifica, estensione o aggiunta a questa Garanzia Limitata. Se una disposizione è ritenuta illegale o non applicabile, la legalità o l'applicabilità delle disposizioni restanti non viene interessata o compromessa. Salvo quanto vietato dalle leggi o altrimenti promesso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al paese o alla regione dell'acquisto originale.

I Prodotti che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodotti da Xiaomi e/o debitamente acquisiti da Xiaomi o da un rivenditore ufficiale di Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Come da legislazione applicabile, l'utente può usufruire delle garanzie dal rivenditore non ufficiale che ha venduto il prodotto. Perciò Xiaomi invita l'utente a contattare il rivenditore da cui ha acquistato il prodotto.

Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.

## 5. GARANZIE IMPLICITE

Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, tutte le garanzie implicite (incluse le garanzie di commerciabilità e idoneità per finalità particolari) avranno una durata limitata fino alla durata massima di questa garanzia limitata. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, perciò la limitazione di cui sopra non verrà applicata in tali casi.

## 6. LIMITAZIONE DEL DANNO

Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi non sarà responsabile per qualsiasi danno causato da incidenti, indiretto, speciale o consequenziale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitti, reddito o dati o danni risultanti da qualsiasi violazione di una garanzia o una condizione espressa o implicita, o in virtù di qualsiasi altra teoria legale, anche se Xiaomi è stata informata della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni speciali, indiretti o consequenziali, perciò la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi per l'utente.

## 7. CONTATTI XIAOMI

I clienti possono visitare il sito Web: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

La persona di contatto per il servizio post-vendita può essere qualsiasi addetto della rete di assistenza autorizzata Xiaomi, un addetto dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore finale che ha venduto i prodotti al cliente. In caso di dubbi, contattare la persona indicata da Xiaomi.