

Mi Selfie Stick Tripod




Istruzioni:

Montare l'otturatore remoto:

Aprire la confezione e montare l'otturatore remoto sulla fessura in gomma del bastone.


Abbinamento Bluetooth:

Attivare la funzionalità Bluetooth sul telefono e localizzare "XMZPG" per effettuare l'abbinamento. Quando la luce smette di lampeggiare e diventa blu fissa, indica che l'abbinamento è stato completato.

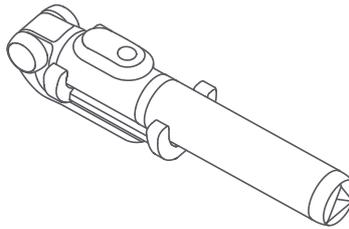


Aprire il supporto del telefono:

Tenere il bastone con la parte anteriore rivolta verso l'alto e aprire il supporto del telefono di 90°; quindi ruotarlo di 180° in modo che sia rivolto verso l'utente.

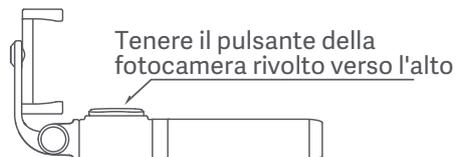


Fissare il telefono:

Ruotare il supporto del telefono nella posizione adatta e allungare l'asta, quindi fissare il telefono sul supporto.

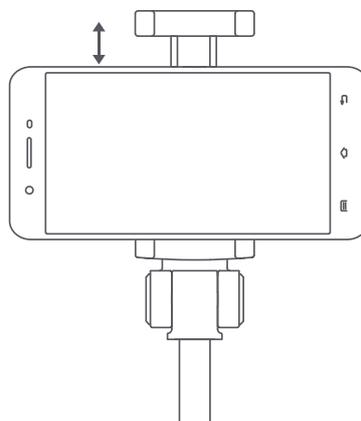

Impostare il tripode:

Aprire il tripode dal basso e posizionarlo su una superficie regolare

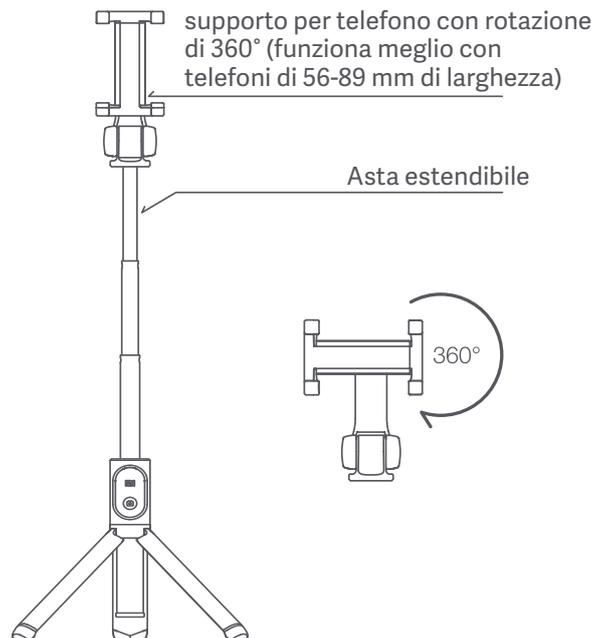

Telecomando Bluetooth removibile:

- Telecomando Bluetooth removibile con intervallo wireless di 10 m;
- La porta di caricamento si trova sulla parte superiore dell'otturatore.

Funzioni	
Bluetooth Nome	XMZPG
Caricamento	il pulsante della fotocamera emette una luce rossa lampeggiante per indicare che la batteria è in esaurimento e richiedere il caricamento immediato; durante il caricamento, la luce rossa è accesa e diventa blu una volta che il dispositivo è completamente caricato.
Fotocamera	il pulsante sulla fotocamera emette una luce blu per indicare la possibilità di effettuare lo scatto.
Scattare foto	premere il pulsante della fotocamera.

Accensione per abbinamento	tenere premuto il pulsante della fotocamera per 2 secondi per accendere l'otturatore remoto ed effettuare l'abbinamento.
Spegnimento Turing	tenere premuto il pulsante della fotocamera per 3 secondi per spegnere l'otturatore remoto.
Abbinato	il pulsante della fotocamera emette una luce blu.
Da abbinare	il pulsante della fotocamera emette una luce lampeggiante blu.
Risparmio energia modalità	l'otturatore remoto entra in modalità Risparmio energia dopo 10 minuti se non riesce ad abbinarsi; la luce si abbasserà a una luminosità del 20% e il flash smetterà di funzionare. Non si spegnerà durante la modalità Risparmio energia.
Esci dalla Risparmio energia modalità	premere il pulsante della fotocamera per uscire dalla modalità Risparmio energia e ripristinare la luminosità al 100%. L'otturatore remoto si abbinerà all'ultimo dispositivo collegato uscendo dalla modalità Risparmio energia, ed emetterà una luce lampeggiante blu nel caso in cui non riesca ad abbinarsi.
Connessione persa	quando l'otturatore remoto perde la connessione con il telefono a causa di una distanza elevata o per altri motivi, entra in modalità Risparmio energia.
Caricamento durante il scatto e Abbinamento	l'otturatore remoto funziona anche quando è in carica.



FCC ID: 2AJ7P-ZPG01YM

ATTENZIONE:

Modifiche o cambiamenti apportati e non espressamente approvati dall'assegnatario di questo dispositivo potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo.

Dichiarazione di interferenza FCC (Federal Communications Commission) per gli USA

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato essere conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 della Normativa FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una specifica installazione. Qualora questo apparecchio causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Chiedere aiuto al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.

Riferimenti normativi per gli utenti degli Stati Uniti

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della Normativa FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero comprometterne il funzionamento.