# XIAOMI Air Fryer 6L User Manual -01

Xiaomi Heißluft-Fritteuse 6 l Benutzerhandbuch -08

Manuale utente Xiaomi Air Fryer 6L -15

Manuel d'utilisation de Xiaomi Air Fryer 6L -22

Manual de usuario del Xiaomi Air Fryer 6L -29

Руководство пользователя Аэрофритюрницы Xiaomi Air Fryer 6L -36

Manual do utilizador de Fritadeira a Ar Xiaomi 6L -43

Wielofunkcyjna frytkownica Xiaomi Air Fryer 6 l Instrukcja obsługi -50

Xiaomi Havа Fritüzü 6L Kullanım Kılavuzu -57

Xiaomi Airfryer 6L Gebruikershandleiding -64

Read this manual carefully before you use, and retain it for future reference.
Thank you for choosing Xiaomi Air Fryer 6L. This product is for household use only.
Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

## Safety Instructions

- This appliance can be used by persons aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Please keep the air fryer and the power cord out of the reach of children aged under 8.
- Do not touch the hot surfaces.
- If the power cord is damaged or broken, it must be replaced by the manufacturer or after-sales service department to avoid safety hazards.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance may be while the air fryer is working.
- The surface will heat up easily while the air fryer is in use.
- The air fryer should not be operated via an external timer or a separate remote control.
- Do not place the air fryer on a heat-sensitive surface, nor the heat dissipation vents during use to avoid affecting its normal heat dissipation.
- Any non-professional trained technicians should not modify the internal setting of the air fryer.
- Do not use, disassemble or alter similar fuel sources to heat the baking plate, or grill.
- Do not use, disassemble or alter other heat sources, such as an induction cooker or gas stove.
- Unplug or switch the power off before cleaning, or in the event of a risk of an electrical shock.
- Do not use a power cord with loose connection or poor contact.
- Do not let the power cord cross through sharp objects to avoid damage to the power cord.
- Do not place the power cord near or on hot surfaces, or heat-generating appliances to avoid fire.
- Do not excessively pinch, bend, twist, or place heavy objects on the power cord to prevent from exposing or breaking its core.
- Unplug the air fryer from the outlet immediately and unplug it from the power source if it doesn't function normally or malfunctions.
- The air fryer cannot be started without the basket being in place.
- Do not touch the metal parts of the basket and the inner pot of the air fryer after use to avoid getting scalded.
- Do not allow children to get close to or play with the cling-wrap and packaging to avoid suffocation accidents.
- Do not use any plastic utensils or normal paper wrapping materials to wrap food for cooking.
- Do not drop the air fryer in a hurry if against food objects to avoid damage or malfunction.
- Do not insert pins, wires or other objects into any of the openings of the air fryer to avoid an electrical shock or fire.
- Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer.
- The normal operating altitude range of this product is 0-2000 meters.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance when it is in use or cooled, and other devices during use.
- Do not move or shake the air fryer during use.
- Do not insert any foreign objects into the safety switch to avoid causing any danger.
- Keep the air fryer away from flammable and explosive materials, and place it in a well-ventilated place.
- Please wear a pair of gloves when cleaning or repairing it.
- This product must be used on a level, heat-resistant surface to avoid damage to the product or accidents.
- Ensure that the whole outer part of the air fryer do not come into contact with heat or radiation that exceeds the normal operating range.
- Please ensure that the electrical outlet the air fryer is plugged into is well grounded to avoid an electrical shock or other safety hazards.

CAUTION: Hot surfaces.



## Product Overview

Note: The silicone rubber ring on the frying plate is made of high-temperature resistant materials to prevent the edge of the frying plate from curling. Do not remove the silicone rubber from the frying plate. Do not remove the silicone rubber from the frying plate.

## Display

## How to Use

Once connected to the power, the air fryer will enter standby mode.
Note: The air fryer needs to run with an empty basket at the maximum temperature (200°C) for five minutes on its first use, which may cause a small amount of white smoke or an odor. This is normal.

### 1. Turning on

Connect the air fryer to the power and it will beep once and the display will turn on for one second. Then press the on/off button to turn on the air fryer, and it will automatically enter settings mode.

### 2. Turning off

When the air fryer is in settings mode, press the on/off button and it will turn off.
If the air fryer is cooking or paused, press the on/off button and it will enter cooldown mode and stop the current cooking process. Press and hold the on/off button for 3 seconds to turn off the air fryer. After the air fryer has finished cooling, it will enter cooldown mode before automatically turning off after about 20 seconds.



## Cooking

### Preparations

The ingredients can be marinated to taste before cooking.

### Starting a cooking program

1. Place the air fryer on a stable, level surface and ensure that there is air circulation around the air fryer.
2. Place the frying plate into the basket and add ingredients one by one.
3. Lift the basket gently and place it back into the air fryer.

Note: To prevent the silicone ring from falling off, do not place the frying plate, fill and remove the silicone rubber from the frying plate.

4. Some ingredients need to be turned over during cooking. Please follow the air fryer's instructions and pull out the basket to turn over the ingredients, then fully push the basket back into the air fryer and the air fryer will resume cooking automatically.
5. Once it has finished cooking, the air fryer will beep to indicate that cooking is completed. Carefully pull out the basket and use tongs to remove the food.

CAUTION: When cooking is completed, the basket is very hot, so do not touch it to avoid getting scalded.

## Other Operations

### 1. Settings

Tap the on/off button when the air fryer is off and it will give off a short beep before entering pause mode. In this mode, cooking program, temperature, time can be changed and the start/stop button again to resume the cooking. In the cooking or pause mode, you can cancel the current mode and enter the settings mode by pressing and holding the start/stop button for 3 seconds.

Note: If the air fryer is disconnected from the power during cooking and it then reconnected within two hours, it will continue the unfinished cooking program. If the air fryer is disconnected for over two hours, it will turn off after being reconnected to the power.

### 3. Food turn-over reminder

For some programs, the air fryer will give off three long beeps halfway through the cooking time and "SHAKE" will blink on the display to remind you to turn over the food. Pull out the basket, turn over the food, and then push the basket back into the air fryer to resume cooking.

## Programs

| Menu | Icon | Time (min) | Temperature (°C) | Turn-over |
|---|---|---|---|---|
| Default setting | / | 15 | 185 | / |
| Cake | | 30 | 160 | / |
| Fries | | 18 | 200 | Required |
| Pizza | | 10 | 180 | / |
| Chicken/Drumstick | | 18 | 180 | Required |
| Steak | | 12 | 200 | Required |
| Fish | | 10 | 185 | / |

Note: The temperature range is 40°C to 200°C and the time value can be set between 1-60 minutes.



## Troubleshooting

| Issue | Possible Causes | Solutions |
|---|---|---|
| The air fryer doesn't function. | The air fryer is not connected to a power supply. | Plug the power cord into a grounded electrical outlet. |
| | The basket is not pushed into place. | Pull out the basket and push it back into place. |
| | The fuse/plate is stuck. | Contact the after-sales service team. |
| | The motor is damaged or other components have a broken circuit. | Contact the after-sales service team. |
| White smoke is coming out. | Cooking oily ingredients. | When you fry ingredients with high fat content, there will be a lot of smoke, which is normal. |
| | The air fryer still contains grease residue from the previous cooking program. | Ensure that you clean the air fryer after each cooking program. |
| Can't insert the basket into the air fryer properly. | Too many ingredients in the basket. | Put ingredients in the basket below the maximum mark. |
| | The basket is not properly inserted. | Properly insert the basket. |
| Display shows E1. | The sensor has a broken circuit. | Contact the after-sales service team. |
| Display shows E2. | The sensor has a short circuit. | Contact the after-sales service team. |

## Maintenance Tips

- Only professionally trained and qualified technicians should repair the air fryer.
- Others should not repair the air fryer without permission to avoid serious consequences.
- When the air fryer is acting abnormally, please refer to Troubleshooting before contacting the after-sales service team.
- If the issue cannot be resolved, please unplug the power cord and disconnect it and contact after-sales service team.

## Cleaning & Maintenance

Unplug the power cord before cleaning and maintaining the air fryer, and wait for it to cool down completely. Remove the basket and the inner pot and wash them. Do not immerse the basket when cleaning the inside of the air fryer.

Air fryer surface
The surface of the air fryer can be wiped with a dry, soft cloth or a sponge moistened with a neutral cleaning detergent.



*Caution:*
To remove stains from the inside of the air fryer, apply a suitable amount of detergent diluted in hot water to its surface and let it sit for about ten minutes, then use a soft sponge moistened with water to wipe away the detergent residue.

*Basket:*
Place the air fryer after use. The basket of the air fryer is coated, so do not use any metal wire or other abrasive cleaning materials to clean it as they may damage the coating.

*Frying plate:*
You can use a soft, cotton cloth or sponge moistened with neutral detergent to wipe it clean. Do not immerse it in water and avoid the detergent residue.

Note: The basket and frying plate are made of non-stick coating. Do not use metal wire or other hard tools to scrape off food, as this may damage the non-stick coating, affecting food release and cleaning difficulty. The basket and the air fryer itself can neither be washed in water nor be cleaned in a dishwasher.

## Cleaning Cautions

1. After using the air fryer, please unplug the power plug in time and do not place the air fryer near a source of fire nor immerse it in water. Do not place the power plug directly on the air fryer to prevent the plug from scratching its surface.
2. Cleaning and maintenance should only be done after the air fryer has cooled down.
3. Do not use any corrosive or abrasive cleaning materials or detergents.

Note: Regular cleaning and maintenance of the air fryer will help to extend its service life.

## Electrical Diagram




## Specifications

| | |
|---|---|
| Name: Oven (Air Fryer) | Capacity: 6 L |
| Model: MAF08 | Color: Black |
| Rated Power: 1500 W | Rated Voltage: 220-240 V~ |
| Net Weight: 4.7 kg | Gross Weight: 5.4 kg |
| Package Dimensions: 338 × 338 × 312 mm | |



Hereby, Ningbo Ciweike Electric Appliance Co., Ltd. declares that the radio equipment type Electric Air Fryer EMF08 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: http://www.miscangcdn.com/mi-support/declaration/?

If a product bearing this symbol can work electrically and electronically in accordance with EU directive 2012/19/EU, it should not be thrown with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over the product for recycling. Contact your local authorities to find out where you can take your product for environmentally friendly recycling. Improperly disposed of or used products can present environmental hazards and harm to the environment and human health. Please contact the reseller or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Manufactured by: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Ningbo Ciweike Electric Appliance Co., Ltd
Address: No.188, Weihai Road, Jiulong Village, Jiangbei District, Ningbo City, Ningbo Area, Ningbo, 315021, Zhejiang, China
Contact Author: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: Xiaomi Technology Building, No.6 Wangjing Xizhong Street, Chaoyang District, Beijing, China
For further information, please go to www.mi.com.

Version: Air Fryer 6L-Manual-Version -01.0

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zu Ihrer Information auf.
Vielen Dank, dass Sie sich für den Xiaomi Heißluft-Fritteuse 6 l entschieden haben. Dieses Produkt ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in dem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

## Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Personen ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder bezüglich der sicheren Verwendung des Gerätes unterwiesen sind und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Bewahren Sie den Heißluftfritteuse und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt oder gebrochen ist, muss es durch den Hersteller oder den Kundendienst ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Gerätes, wenn es in Betrieb ist.
- Die Oberfläche wird bei Gebrauch leicht heiß.
- Der Heißluftfritteuse darf nicht über einen externen Timer oder eine separate Fernbedienung betrieben werden.
- Stellen Sie die Heißluftfritteuse nicht auf eine wärmeempfindliche Oberfläche und verdecken Sie während des Betriebs nicht die Wärmeabzugsöffnungen, damit die Wärmeabgabe nicht beeinträchtigt wird.
- Nicht-professionell ausgebildete Techniker dürfen die interne Einstellung der Heißluftfritteuse nicht verändern.
- Verwenden, zerlegen oder verändern Sie ähnliche Brennstoffquellen nicht, um die Backplatte oder den Grill zu erhitzen.
- Verwenden, zerlegen oder verändern Sie andere Wärmequellen, wie z. B. einen Induktionskochfeld oder einen Gasherd.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder schalten Sie den Strom aus, bevor Sie das Gerät reinigen oder im Falle eines Stromschlagrisikos.
- Verwenden Sie keine Netzkabel mit lockerem Anschluss oder schlechtem Kontakt.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht durch scharfe Gegenstände laufen, um eine Beschädigung des Stromkabels zu vermeiden.
- Legen Sie das Netzkabel nicht in die Nähe oder auf heiße Oberflächen oder wärmeerzeugende Geräte, um Feuer zu vermeiden.
- Knicken, biegen, verdrehen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, um zu verhindern, dass der Kern freigelegt oder beschädigt wird.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn die Heißluftfritteuse eingeschaltet ist, gar nicht ist, und einen Störung oder andere Störmeldungen auftreten.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht empfohlen werden.
- Die normale Betriebshöhe dieses Produkts liegt bei 0-2000 Metern.
- Berühren Sie die heißen Oberflächen des Gerätes während des Betriebs oder nach dem Betrieb und andere Geräte während des Betriebs.
- Bewegen oder schütteln Sie die Heißluftfritteuse während des Betriebs nicht.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in den Sicherheitsschalter, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Halten Sie die Heißluftfritteuse von brennbaren und explosiven Materialien fern und stellen Sie sie an einem gut belüfteten Ort auf.
- Tragen Sie beim Reinigen oder Reparieren der Heißluftfritteuse Handschuhe.
- Dieses Produkt muss auf einer ebenen, hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden, um Schäden am Produkt oder Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Heißluftfritteuse, an die die Heißluftfritteuse angeschlossen ist, gut geerdet ist, um einen Stromschlag oder andere Sicherheitsgefahren zu vermeiden.

CAUTION: Hot surfaces.



## Produktübersicht

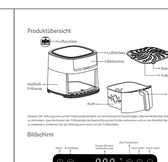


Hinweis: Der Silikonring auf der Frittierplatte besteht aus hochtemperaturbeständigen, hitzeresistenten Materialien, um zu verhindern, dass sich die Kante der Frittierplatte verbiegt. Entfernen Sie den Silikonring nicht von der Frittierplatte.

## Bildschirm

## Verwendung

Sobald die Heißluftfritteuse an das Stromnetz angeschlossen ist, geht sie in den Standby-Modus über.
Hinweis: Die Heißluftfritteuse muss bei der ersten Verwendung für 5 Minuten lang mit leerem Korb bei maximalen Temperatur (200 °C) laufen, was zu einer geringen Menge weißen Rauchs oder Geruchs führen kann. Dies ist normal.

### 1. Einschalten

Schließen Sie die Heißluftfritteuse an das Stromnetz an. Es ertönt ein Signalton, und der Bildschirm leuchtet eine Sekunde lang auf. Drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste, um die Heißluftfritteuse einzuschalten, und sie geht automatisch in den Einstellungsmodus über.

### 2. Ausschalten

Wenn sich die Heißluftfritteuse im Einstellungsmodus befindet, drücken Sie die Ein/Aus-Taste und sie wird ausgeschaltet.
Wenn die Heißluftfritteuse gerade gart oder pausiert, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um in den Abkühlungsmodus zu wechseln und das aktuelle Garprogramm zu beenden. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Heißluftfritteuse zu deaktivieren. Wenn die Heißluftfritteuse den Garvorgang beendet hat, wechselt sie in den Abkühlmodus und schaltet sich nach ca. 20 Sekunden automatisch aus.



## Garen

### Zubereitungen

Die Zutaten können vor dem Garen nach Belieben mariniert werden.

### Starten eines Garprogramms

1. Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf eine stabile, ebene Fläche und stellen Sie sicher, dass ausreichend Luft um die Heißluftfritteuse herum zirkuliert.
2. Legen Sie die Frittierplatte in den Korb und geben Sie die Zutaten nacheinander hinein.

Alternativ: Fahren Sie fort mit Schritt 3.

3. Heben Sie den Korb vorsichtig heraus. Legen die Frittierplatte, um einen Zusammenfall mit dem hervorstehenden Teil an der Innenseite des Korbes zu vermeiden, und legen Sie sie flach auf den Boden, um das Fassungsvermögen der Heißluftfritteuse zu maximieren. Wenn Sie die Frittierplatte verwenden, legen Sie sie in den Korb und fügen Sie die Zutaten hinzu. Zusammenfall mit dem hervorstehenden Teil an der Innenseite des Korbes zu vermeiden.
4. Stellen Sie den Korb vorsichtig in die Heißluftfritteuse zurück.

Hinweis: Die Silikonring auf der Frittierplatte besteht aus hochtemperaturbeständigen, hitzeresistenten Materialien, um zu verhindern, dass sich die Kante der Frittierplatte verbiegt. Entfernen Sie den Silikonring nicht von der Frittierplatte.

5. Einige Zutaten müssen während des Garvorgangs gewendet werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Heißluftfritteuse und ziehen Sie den Korb heraus, um die Zutaten zu wenden, und schieben Sie dann den Korb vollständig in die Heißluftfritteuse zurück. Die Heißluftfritteuse wird den Garvorgang automatisch fort.
6. Sobald die Heißluftfritteuse fertig ist, ertönt ein Signalton. Ziehen Sie den Korb vorsichtig heraus und verwenden Sie die Zangen, um das Gargut zu entfernen.

CAUTION: Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, ist der Korb sehr heiß, weshalb Sie ihn nicht berühren sollten, um Verbrennungen zu vermeiden.

## Andere Vorgänge

### 1. Einstellungen

Tippen Sie auf die Ein/Aus-Taste, wenn die Heißluftfritteuse ausgeschaltet ist, und es gibt einen kurzen Piepton ab, bevor sie in den Einstellungsmodus wechselt. Tippen Sie in diesem Modus auf die Ein/Aus-Taste, um das Garprogramm, die Temperatur und die Zeit zu ändern. Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um den Garvorgang zu starten. Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Tastenbedienung erfolgt, wird der Vorgang beendet.

### 2. Pause/Abbruch

Tippen Sie auf die Ein/Aus-Taste, während die Heißluftfritteuse gart, und sie gibt einen kurzen Piepton ab, bevor sie in den Pausenmodus wechselt. In diesem Modus können Sie das Garprogramm, die Temperatur und die Zeit ändern und die Ein/Aus-Taste erneut drücken, um den Garvorgang fortzusetzen. Im Modus oder Pausenmodus können Sie den aktuellen Modus abbrechen und den Einstellungsmodus aufrufen, indem Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Hinweis: Wenn die Heißluftfritteuse während des Garvorgangs von der Stromversorgung getrennt wird und dann wieder mit der Netzspannung verbunden wird, wird sie innerhalb von zwei Stunden den unfertigen Garvorgang fortsetzen. Wenn die Heißluftfritteuse mehr als zwei Stunden lang von der Stromversorgung getrennt wird, wird sie nach dem Wiederanschluss an die Stromversorgung für 2 Sekunden piepen und dann ausschalten.

### 3. Gargut-Wenden-Erinnerung

Bei einigen Programmen ertönen die Heißluftfritteuse nach der Hälfte der Garzeit drei lange Signaltöne ab und auf dem Bildschirm blinkt „SHAKE", um Sie daran zu erinnern, das Gargut zu wenden. Ziehen Sie den Korb heraus, wenden Sie das Gargut um und schieben Sie den Korb dann wieder in die Heißluftfritteuse, um den Garvorgang fortzusetzen.

## Programme

| Menü | Symbol | Zeit (min) | Temperatur (°C) | Gargut-Wenden |
|---|---|---|---|---|
| Grundeinstellung | / | 15 | 185 | Erforderlich |
| Kuchen | | 30 | 160 | / |
| Pommes | | 18 | 200 | Erforderlich |
| Pizza | | 10 | 180 | / |
| Hähnchenkeule | | 18 | 180 | Erforderlich |
| Steak | | 12 | 200 | Erforderlich |
| Fisch | | 10 | 185 | / |

Hinweis: Der Temperaturbereich reicht von 40 °C bis 200 °C und die Zeit kann zwischen 1-60 Minuten eingestellt werden.



## Fehlerbehebung

| Problem | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|
| Die Heißluftfritteuse funktioniert nicht. | Die Heißluftfritteuse ist nicht an eine Steckdose angeschlossen. | Stecken Sie den Stromkabel in eine geeignete Steckdose. |
| | Die Korb wurde nicht richtig eingesetzt. | Ziehen Sie den Korb heraus und schieben Sie ihn wieder an seinen Platz. |
| | Die Sicherung/Platte ist kaputt. | Kontaktieren Sie den Kundendienst. |
| | Der Motor ist beschädigt oder andere Komponenten haben einen Kurzschluss. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Der Lüfter dreht sich nicht. | Der Lüfterflügel klemmt. | Ziehen Sie den Korb heraus und schieben Sie ihn wieder an seinen Platz. |
| | Der Motor ist beschädigt oder andere Komponenten haben einen Kurzschluss. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Es tritt weißer Rauch aus. | Garen von fettigen Zutaten. | Wenn Sie diese Zutaten frittieren, entsteht eine starke Rauchentwicklung, das ist normal. |
| | Die Heißluftfritteuse enthält noch Fettrauch vom vorherigen Garprogramm. | Stellen Sie sicher, dass Sie die Heißluftfritteuse nach jedem Garprogramm reinigen. |
| Die Korb lässt sich nicht problemlos in die Heißluftfritteuse einsetzen. | Zu viele Zutaten im Korb. | Füllen Sie den Korb nicht mehr als bis zur Höchstmarke. |
| | Der Korb ist nicht richtig eingesetzt. | Ziehen Sie den Korb heraus und schieben Sie ihn richtig hinein. |
| Display zeigt E1 an. | Der Sensor hat einen Kurzschluss. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Display zeigt E2 an. | Der Sensor hat einen Kurzschluss. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |

## Wartungstipps

- Reparaturen an der Heißluftfritteuse sollten nur von professionell ausgebildeten und qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
- Andere sollten die Heißluftfritteuse ohne diese Erlaubnis reparieren, um ernsthafte Folgen zu vermeiden.
- Wenn sich die Heißluftfritteuse nicht normal verhält, lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlerbehebung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.
- Lässt sich das Problem nicht beheben, ziehen Sie bitte das Stromkabel aus der Steckdose trennen Sie es ab und wenden Sie sich an den Kundendienst.

## Reinigung und Wartung

Trennen Sie das Stromkabel, bevor Sie die Heißluftfritteuse reinigen und warten Sie, bis sie auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Nehmen Sie den Korb und den Innentopf heraus und waschen sie. Bitte eintauchen Sie den Korb, wenn Sie das Innere der Heißluftfritteuse reinigen.
Oberfläche der Heißluftfritteuse
Die Oberfläche der Heißluftfritteuse kann mit einem trockenen, weichen Tuch oder einem mit neutralem Reinigungsmittel angefeuchteten Schwamm abgewischt werden.



*Cavity:*
Entfernen Sie Flecken im Innenraum der Heißluftfritteuse, indem Sie eine geeignete Menge Reinigungsmittel in heißem Wasser verdünnen, Reinigungsmittel auf die Oberfläche auf und lassen Sie es ca. 10 Minuten einwirken, dann vorsichtig mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Schwamm, um die Reinigungsmittelreste abzuwischen.

*Korb:*
Reinigen Sie die Heißluftfritteuse nach jedem Gebrauch. Der Korb der Heißluftfritteuse ist beschichtet, verwenden Sie daher keine Edelstahldrähte oder andere scheuernde Reinigungsmittel zur Reinigung, da diese die Beschichtung beschädigen können.

*Frittierplatte:*
Sie können ein weiches, mit neutralem Reinigungsmittel angefeuchtetes Baumwolltuch oder einen Schwamm verwenden, um die Frittierplatte sauber zu wischen. Tauchen Sie sie nicht in Wasser ein und vermeiden Reinigungsmittelreste.

Hinweis: Der Korb und die Frittierplatte können gerissen und die Spezialbeschichtung gerissen sein, die Heißluftfritteuse selbst und der Korb können nicht in Wasser und in der Spülmaschine gereinigt werden.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung

1. Nach der Verwendung der Heißluftfritteuse ziehen Sie bitte rechtzeitig den Netzstecker und stellen Sie die Heißluftfritteuse nicht in die Nähe einer Wärmequelle und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein. Stellen Sie das Netzkabel auf die Heißluftfritteuse, um zu verhindern, dass der Stecker die Oberfläche zerkratzt.
2. Reinigen und warten Sie die Heißluftfritteuse erst, wenn die Heißluftfritteuse abgekühlt ist.
3. Verwenden Sie keine ätzenden oder schleifenden Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel.

Hinweis: Die regelmäßige Reinigung und Wartung der Heißluftfritteuse trägt zur Verlängerung ihrer Lebensdauer bei.

## Schaltplan

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Bezeichnung: Ofen (Heißluft-Fritteuse) | Fassungsvermögen: 6 L |
| Modell: MAF08 | Farbe: Schwarz |
| Nennleistung: 1500 W | Nennspannung: 220-240 V~ |
| Nettogewicht: 4.7 kg | Bruttogewicht: 5.4 kg |
| Verpackungsmaße: 338 × 338 × 312 mm | |



Hiermit erklärt Ningbo Ciweike Electric Appliance Co., Ltd., dass das Funkgerät vom Typ Elektro Heißluft-Fritteuse EMF08 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: http://www.miscangcdn.com/mi-support/declaration/?

Wenn ein Produkt mit diesem Symbol elektrisch und elektronisch gemäß der Richtlinie 2012/19/EU sowie Elektro- und Elektronikgeräte-Abfallgesetz (ElektroG) funktionieren kann, darf es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen sollte das Produkt zum Zwecke des Recyclings zur Entsorgung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden, um herauszufinden, wo Sie Ihr Produkt zum umweltfreundlichen Recycling abgeben können. Falsch entsorgte oder genutzte Produkte können eine Umweltgefahr und Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Wenden Sie sich bitte an den Wiederverkäufer oder die zuständigen Behörden, um Informationen zum Standort sowie die Bedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hergestellt von: Ningbo Ciweike Electric Appliance Co., Ltd.
Adresse: Nr.188, Weihai Straße, Jiulong Dorf, Jiangbei Bezirk, Ningbo City, Ningbo Area, Ningbo, 315021, Zhejiang, China
Kontaktautor: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: Xiaomi Technology Building, No.6 Wangjing Xizhong Street, Chaoyang District, Beijing, China
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mi.com
Version des Handbuchs: Air Fryer 6L-Manual-Version -01.0

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zu Ihrer Information auf.
Vielen Dank, dass Sie sich für den Xiaomi Heißluftfritteuse 6 l Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Bedienoberfläche in dem Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

## Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Personen ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder bezüglich der sicheren Verwendung des Gerätes unterwiesen sind und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Bewahren Sie den Heißluftfritteuse und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt oder gebrochen ist, muss es durch den Hersteller oder den Kundendienst ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Gerätes, wenn es in Betrieb ist.
- Die Oberfläche wird bei Gebrauch leicht heiß.
- Der Heißluftfritteuse darf nicht über einen externen Timer oder eine separate Fernbedienung betrieben werden.
- Stellen Sie die Heißluftfritteuse nicht auf eine wärmeempfindliche Oberfläche und verdecken Sie während des Betriebs nicht die Wärmeabzugsöffnungen, damit die Wärmeabgabe nicht beeinträchtigt wird.
- Nicht-professionell ausgebildete Techniker dürfen die interne Einstellung der Heißluftfritteuse nicht verändern.
- Verwenden, zerlegen oder verändern Sie ähnliche Brennstoffquellen nicht, um die Backplatte oder den Grill zu erhitzen.
- Verwenden, zerlegen oder verändern Sie andere Wärmequellen, wie z. B. einen Induktionskochfeld oder einen Gasherd.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder schalten Sie den Strom aus, bevor Sie das Gerät reinigen oder im Falle eines Stromschlagrisikos.
- Verwenden Sie keine Netzkabel mit lockerem Anschluss oder schlechtem Kontakt.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht durch scharfe Gegenstände laufen, um eine Beschädigung des Stromkabels zu vermeiden.
- Legen Sie das Netzkabel nicht in die Nähe oder auf heiße Oberflächen oder wärmeerzeugende Geräte, um Feuer zu vermeiden.
- Knicken, biegen, verdrehen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, um zu verhindern, dass der Kern freigelegt oder beschädigt wird.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn die Heißluftfritteuse eingeschaltet ist, gar nicht ist, und einen Störung oder andere Störmeldungen auftreten.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht empfohlen werden.
- Die normale Betriebshöhe dieses Produkts liegt bei 0-2000 Metern.
- Berühren Sie die heißen Oberflächen des Gerätes während des Betriebs oder nach dem Betrieb und andere Geräte während des Betriebs.
- Bewegen oder schütteln Sie die Heißluftfritteuse während des Betriebs nicht.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in den Sicherheitsschalter, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Halten Sie die Heißluftfritteuse von brennbaren und explosiven Materialien fern und stellen Sie sie an einem gut belüfteten Ort auf.
- Tragen Sie beim Reinigen oder Reparieren der Heißluftfritteuse Handschuhe.
- Dieses Produkt muss auf einer ebenen, hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden, um Schäden am Produkt oder Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Heißluftfritteuse, an die die Heißluftfritteuse angeschlossen ist, gut geerdet ist, um einen Stromschlag oder andere Sicherheitsgefahren zu vermeiden.

CAUTION: Hot surfaces.



## Produktübersicht




Hinweis: Der Silikonring auf der Frittierplatte besteht aus hochtemperaturbeständigen, hitzeresistenten Materialien, um zu verhindern, dass sich die Kante der Frittierplatte verbiegt. Entfernen Sie den Silikonring nicht von der Frittierplatte.

## Bildschirm

## Verwendung

Sobald die He