





Manual de Mi True Wireless Earbuds

Descripción general del producto

Estuche de carga

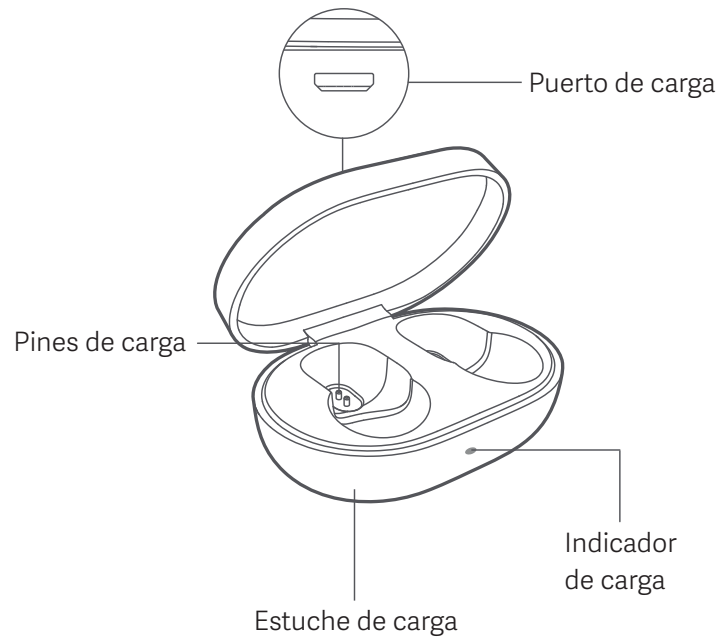


Auriculares

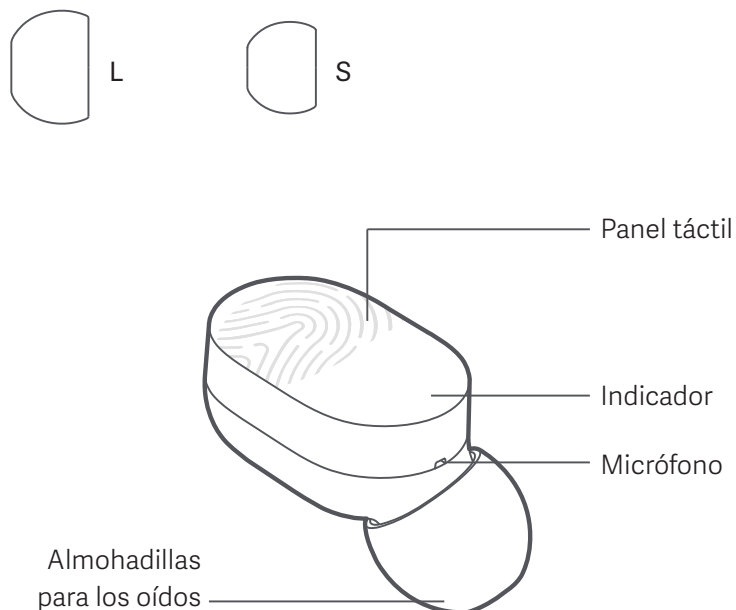


Los auriculares se distribuyen con la talla M de almohadillas para oídos. Es posible cambiar a S o L si la talla instalada no se adecua a su oído.

Los auriculares pueden reducir la percepción de sonidos exteriores. No use los auriculares en entornos que pongan en riesgo la seguridad. Se recomienda usar únicamente un auricular en el exterior.

Colocación

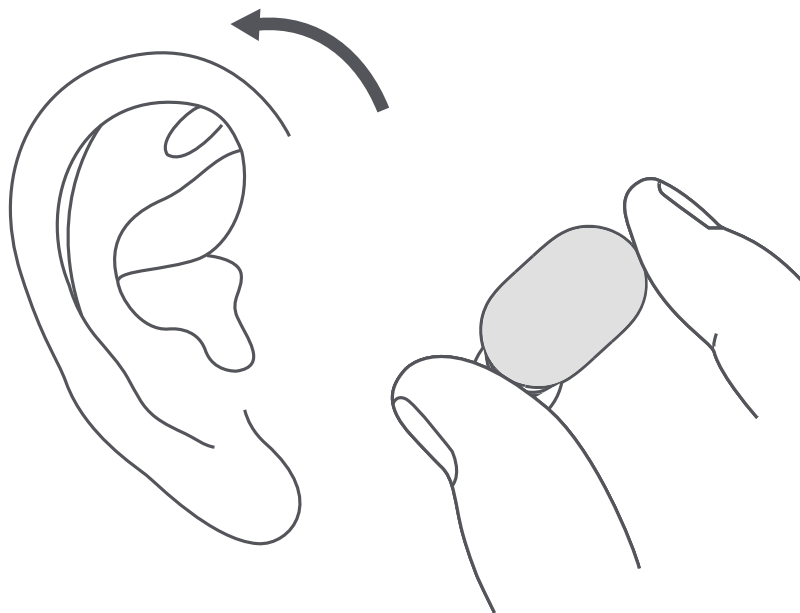

Introduzca con cuidado el auricular en el canal auditivo. Asegúrese de que no se desplace si mueve la cabeza.

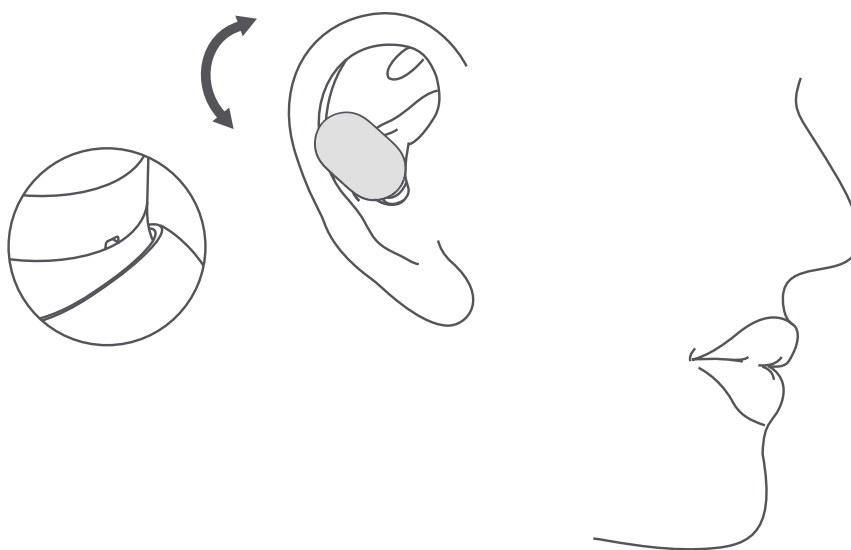


Preste atención a ajustar el auricular de forma que se exponga el micrófono durante las llamadas. Durante las llamadas, dirija el micrófono hacia la boca para que asegure una mayor claridad.

Carga

Antes de usar el dispositivo, retire el plástico protector que cubre los puntos de contacto de los auriculares para cargarlos completamente y del estuche de carga.

Utilice un cable cargador USB para cargar el estuche de carga.

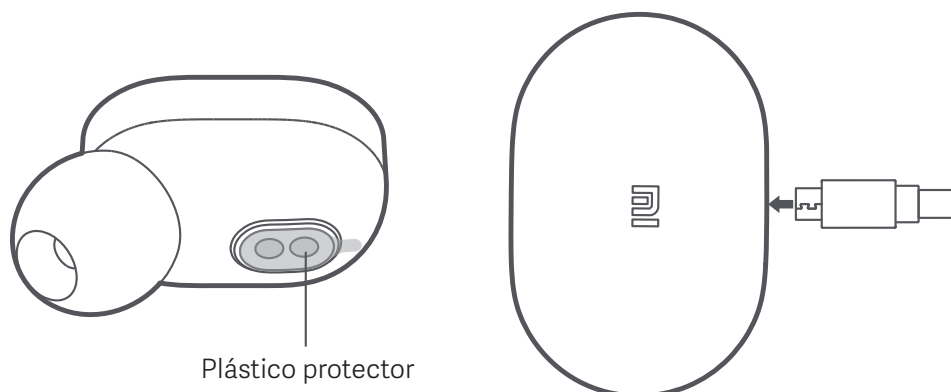


Nivel de batería del estuche de carga	Estado del indicador
Nivel bajo de la batería	El indicador del estuche de carga parpadea en rojo cada tres segundos.
Sin carga	Coloque el auricular en el estuche de carga. El indicador del auricular se volverá rojo después de 10 segundos y se apagará cuando el auricular no tenga carga.
Carga completada	El indicador del estuche de carga es blanco y se apaga cuando el estuche de carga se desconecta de la red.

Cuando la batería de los auriculares esté baja, escuchara un mensaje de voz. Coloque los auriculares en el estuche de carga, el indicador será rojo durante la carga y se volverá blanco una vez estén totalmente cargados, desapareciendo después de un minuto.

Encender

En cuanto retire el auricular del estuche de carga, se enciende automáticamente.


Mientras los auriculares están apagados, mantenga presionado el panel táctil durante un segundo hasta que el indicador cambie a blanco.

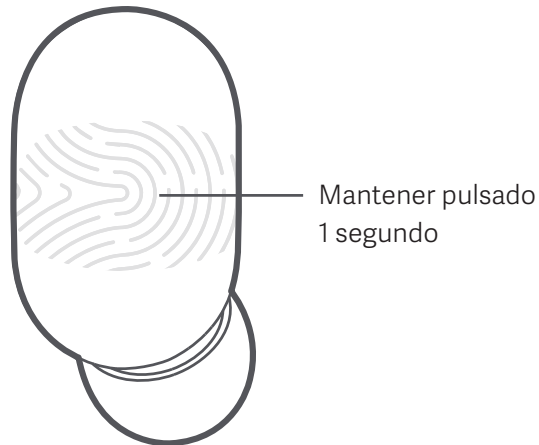

Apagar

En cuanto coloque el auricular en el estuche de carga, se apaga automáticamente.


Mientras los auriculares están encendidos, mantenga presionado el panel táctil durante cinco segundos hasta que el indicador cambie a rojo.

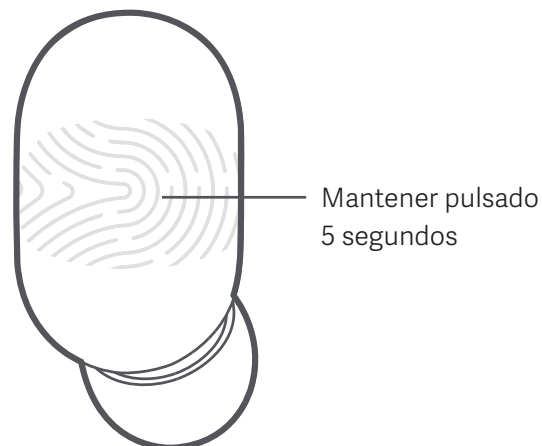

Uso dual de los auriculares

Conexión automática: retire los dos auriculares del estuche de carga a la vez. Espere 2 o 3 segundos para que se enciendan automáticamente. Cuando el indicador del auricular derecho empiece a parpadear en blanco, busque «Mi True Wireless Earbuds_R» en los ajustes de Bluetooth de su dispositivo. Si no puede sincronizar los auriculares, colóqueles de nuevo en el estuche y repita los pasos anteriores. Después de la primera sincronización, los auriculares se conectarán de forma automática al dispositivo vinculado anteriormente (Bluetooth está habilitado) cuando se enciendan.

Nota: todos los auriculares se han restablecido en fábrica y pueden vincularse con un dispositivo directamente.

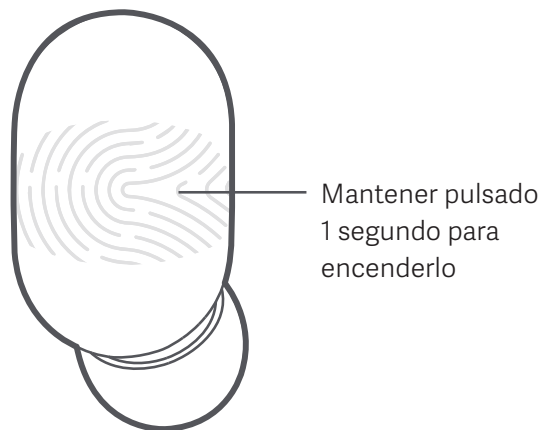


Conexión manual: cuando los auriculares están apagados, enciéndalos manualmente. Los dos indicadores comenzarán rápidamente a parpadear en blanco, y el indicador del auricular derecho parpadeará despacio en blanco una vez que se haya establecido la conexión entre los auriculares. Habilite el Bluetooth de su dispositivo y, a continuación, conecte o vincule el dispositivo con los auriculares.

Uso simple de los auriculares

Conexión automática: retire un auricular del estuche de carga y espere a que se encienda automáticamente. El indicador del auricular comenzará rápidamente a parpadear en blanco, luego lo hará más despacio. Active el Bluetooth de su dispositivo y busque Mi True Wireless Earbuds_R o Mi True Wireless Earbuds_L; a continuación, vincule su dispositivo con el auricular derecho o izquierdo según corresponda. Después de la primera sincronización, el auricular se conectará de forma automática al dispositivo vinculado anteriormente (Bluetooth está habilitado) cuando se encienda.

Nota: el auricular izquierdo (L) goza de un tiempo de conexión automática relativamente largo.

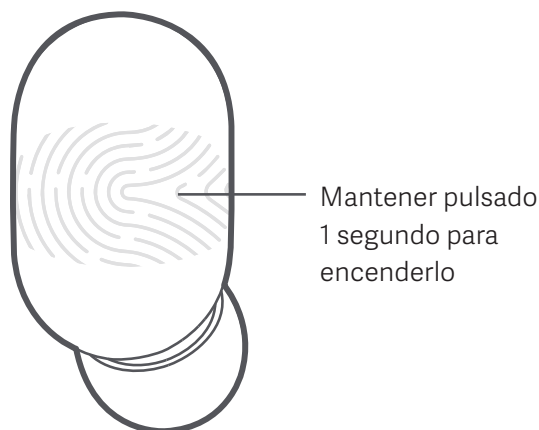

Conexión manual: cuando los auriculares están apagados, encienda manualmente uno de los auriculares. Cuando el auricular comience lentamente a parpadear en blanco, habilite Bluetooth en su dispositivo y sincronice el auricular con el dispositivo.

Restablecer los auriculares


Si los auriculares no se conectan correctamente, lleve a cabo los siguientes pasos para restablecerlos: Retire los auriculares del estuche de carga. Asegúrese de que están apagados. Mantenga pulsado el panel táctil en los dos auriculares unos 15 segundos. Cuando el indicador parpadee en rojo y blanco tres veces, suelte el panel y vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga. Elimine los auriculares de la lista de dispositivos vinculados de su dispositivo y sincronícelos de nuevo con su dispositivo.

Resumen de las funciones

Las siguientes funciones son posibles en los dos auriculares:


Responder/finalizar llamadas

Toque suavemente en uno de los auriculares para responder/finalizar llamadas.

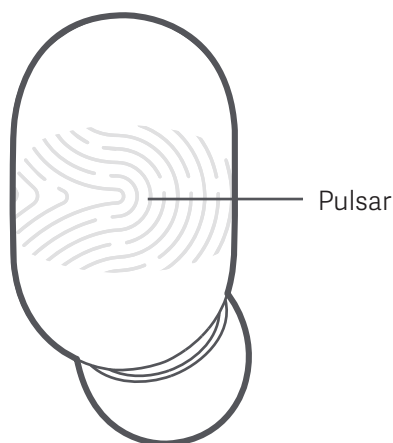

Rechazar una llamada


Mantenga pulsado el panel táctil durante un segundo para rechazar una llamada.

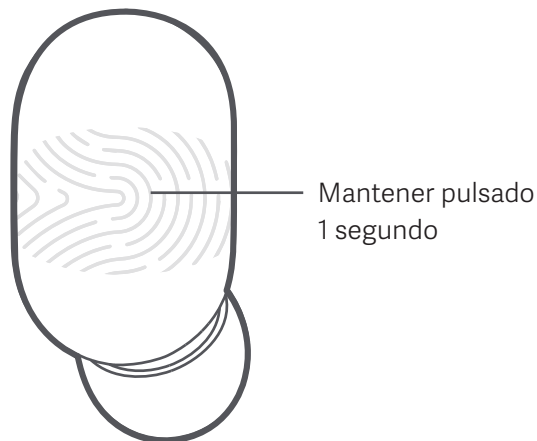

Reproducir/pausar música

En modo de espera, toque el panel táctil para reproducir/pausar música.

Nota: un reproductor musical deberá estar ejecutándose de fondo.

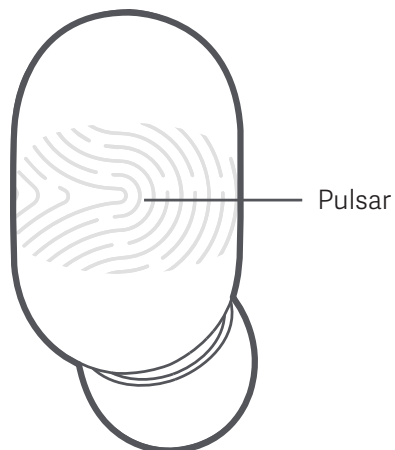

Encender el asistente de voz

En modo de espera, toque suavemente el panel táctil dos veces para encender el asistente de voz.

Nota: las funciones de asistente de voz y de arranque deben estar admitidas y habilitadas en su dispositivo.



Responder una segunda llamada/cambiar entre llamadas

Al recibir llamadas, toque con cuidado uno de los auriculares para responder a la llamada. Durante la misma, toque con cuidado uno de los auriculares para responder a la segunda llamada entrante. Toque con cuidado uno de los auriculares dos veces para alternar entre las dos llamadas.

Alternar entre auriculares y dispositivo

Durante una llamada, mantenga presionado el panel táctil durante un segundo para alternar entre los auriculares y el teléfono.

Silenciar/no silenciar

Durante las llamadas, toque con cuidado el panel táctil dos veces para silenciar/no silenciar.

Especificaciones

Nombre: Mi True Wireless Earbuds

Modelo: TWSEJ02LM

FP: + 4 dBm opera

Max. Potencia de salida: 2402–2480 MHZ

Auriculares

Dimensiones: 23 x 14,5 x 13 mm

Rango inalámbrico: 10 m (en un entorno sin obstáculos)

Capacidad de batería: 43 mAh (por auricular)

Entrada: 5 V = 100 mA

Tiempo de carga: aprox. 1,5 h

Tiempo en espera: 150 h

Tipo de batería: polímero de litio

Conectividad inalámbrica: Bluetooth 5.0

Perfiles Bluetooth: HFP, A2DP, HSP, AVRCP

Tiempo de reproducción: aprox. 4 h

Estuche de carga

Dimensiones: 62 x 42 x 26 mm

Entrada: 5 V = 300 mA

Salida: 5 V = 150 mA

Tiempo de carga: aprox. 2,5 h

Capacidad de batería: 300 mAh

Tipo de batería: polímero de litio

Características



Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0, compatible con la mayoría de los dispositivos con Bluetooth del mercado



Funciona con el tacto, para una experiencia de usuario mejorada



Almacenamiento 2 en 1 y función de carga



Diseño inalámbrico independiente

Las ilustraciones de producto, accesorios e interfaz de usuario en el manual de usuario son solo como referencia. El producto y las funciones podrían variar debido a las mejoras de producto.

Precauciones

Notas

1. Cargue completamente este producto antes de utilizarlo por primera vez.
2. Si el producto no se usa durante más de 2 semanas, se recomienda cargarlo antes de usarlo.
3. Utilice únicamente cargadores certificados suministrados por fabricantes cualificados.
4. La función de sincronización se deshabilitará si los auriculares no se usan durante un período prolongado. Si su dispositivo no puede encontrar los auriculares, compruebe si se encuentran en el modo de sincronización. Si no puede sincronizarlos con su dispositivo, pruebe a reiniciar los auriculares o su dispositivo, o bien limpie el historial de sincronización e inténtelo de nuevo.

Debido a las características de conexión de la señal Bluetooth, en entornos densos con interferencias de señales electromagnéticas de 2,4 GHz, es posible que se produzcan desconexiones ocasionales o que no haya sonido.

Advertencia

1. No desmonte, repare o modifique el producto en ningún caso, ya que el productor podría incendiarse o destruirse por completo.
2. No exponga el producto a entornos donde la temperatura sea demasiado baja o demasiado alta (por debajo de los 0 °C o por encima de los 45 °C).
3. Mantenga el indicador de los productos alejado de los ojos de los niños y animales mientras se esté utilizando.
4. No use el producto durante tormentas eléctricas, ya que pueden provocar un mal funcionamiento del producto y aumentar el riesgo de descargas eléctricas.
5. No limpie el producto con alcohol o líquidos volátiles.
6. Evite cualquier contacto con líquidos.
7. Una excesiva presión sonora excesiva de los auriculares puede causar pérdida de audición.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Por la presente, Liesheng Inc., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TWSEJ02LM cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

PRECUACIÓN


HAY RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO.
DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.



Para prevenir posibles daños auditivos, no utilice altos volúmenes durante periodos prolongados.

Información sobre RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con  residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.